



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pilot zdalnego sterowania 3-kanalowy

Model: OR-SH-1707

Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem jej treści prosimy o skontaktowanie się ze sprzedawcą urządzenia. Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogące wynikać z nieprawidłowego montażu czy eksploatacji urządzenia. Dokonywanie samodzielnych napraw i modyfikacji skutkuje utratą gwarancji. Z uwagi na fakt, że dane techniczne podlegają ciągłym modyfikacjom, Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian bez uprzedzenia. Wszelkie prawa do tłumaczenia/interpretowania oraz prawa autorskie niniejszej instrukcji są zastrzeżone.

1. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i innych płynach.
2. Nie obsługuj urządzenia gdy uszkodzona jest obudowa.
3. Nie otwieraj urządzenia i nie dokonuj samodzielnych napraw.
4. Nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.

UWAGA

Gwarancja 24-miesięczna obejmuje produkt wyposażony w fabryczną plombę, której nie należy zrywać!

1. Produkt: Pilot bezprzewodowy 3-kanalowy

Urządzenie przeznaczone jest do zdalnego sterowania bezprzewodowymi włącznikami i gniazdami ORNO smart living oraz podłączonymi do nich urządzeniami, np. lampami. Posiada funkcję włączania, wyłączania oraz ściemniania. Dzięki łączności radiowej urządzenie działa w terenie otwartym do 30 m. Pracuje na częstotliwości 433,92 MHz. Komunikacja może odbywać się na 3 odrębnych kanałach, co pozwala na sterowanie 3 oddzielnymi urządzeniami będącymi w zasięgu działania pilota. Pilot współpracuje z gniazdami bezprzewodowymi i włącznikami podtynkowymi serii ORNO smart living.

2. Cechy charakterystyczne

- 1) Zasięg w terenie otwartym do 30 metrów.
- 2) Learning system – automatyczna konfiguracja dodatkowych urządzeń.
- 3) 3 kanały pozwalają włączać lub wyłączać 3 oddzielne urządzenia, np. lampy podłączone do bezprzewodowych gniazd lub wyłączników podtynkowych z serii ORNO smart living.
- 3) Przyciski grupowego włączania i wyłączania urządzeń.


3. Instalacja

- 1) Przed użyciem upewnij się, że bateria jest prawidłowo zamontowana w pilocie – jeżeli tak, wówczas dioda LED będzie świecić podczas naciskania przycisku na pilocie.
- 2) Naciśnij przycisk ON/OFF/Learning Code na obudowie gniazda lub wyłącznika podtynkowego. Dioda LED zacznie migać.
- 3) Naciśnij przycisk ON na wybranym kanale pilota. Dioda LED przestanie migać.
- 4) Urządzenie zostało zapamiętane na wybranym kanale pilota.
- 5) Pilota można używać do sterowania trzema urządzeniami znajdującymi się w zasięgu działania pilota, ale można również używać go w innych miejscach, ponieważ sygnał pilota jest zapamiętywany bezpośrednio w parowanym

urządzeniu, nie w pilocie.

4. Obsługa

- 1) Naciśnij lewy przycisk (ON) na pilocie aby włączyć lampę, która jest podłączona do gniazda bezprzewodowego lub włącznika podtynkowego
- 2) Naciśnij prawy przycisk (OFF) na pilocie aby wyłączyć lampę,
- 3) Naciśnij lewy przycisk (ON) w grupie G aby włączyć wszystkie urządzenia przypisane do wszystkich kanałów pilota, lub naciśnij prawy przycisk (OFF) w grupie G aby wyłączyć wszystkie urządzenia przypisane do wszystkich kanałów pilota.

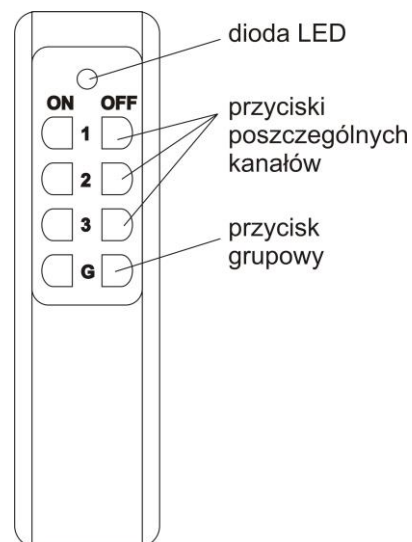

6. Uwagi

- 1) W przypadku braku zadziałania pilota, należy sprawdzić, czy baterie w pilocie są założone zgodnie z polaryzacją oraz czy są naładowane. Jeżeli baterie są sprawne (dioda LED miga podczas naciskania przycisków) a pomimo to gniazdo lub wyłącznik nie działa, należy ponownie przeprowadzić procedurę przypisania tego urządzenia do danego kanału na pilocie bezprzewodowym.

7. Konserwacja

Obudowę urządzenia należy przetrzeć miękką, suchą ściereczką. Nie stosować ostrych narzędzi, śrubokrętów, szczotek metalowych itp. Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć od źródła zasilania. Nie stosować detergentów karboksylowych, benzyny, alkoholu itp.

8. Parametry techniczne

- 1) Zasilanie: bateryjne 3V CR2032 (w zestawie)
- 2) Zasięg w terenie otwartym: max. 30 m
- 3) Częstotliwość: 433,92 MHz
- 4) Wymiary: 32 x 110 x 15 mm

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ZSEiE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu.

Masa netto: 0, 003 kg



06/2014

PRODUCENT:
ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.
ul. Katowicka 134
43-190 Mikołów
tel. 32 43 43 110