


Model: SPE-323L

Instrukcja instalacji

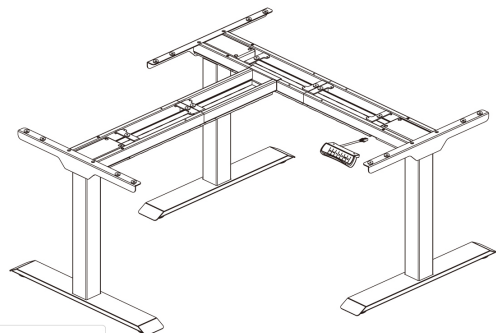

Dane techniczne


Ilość segmentów kolumny	3
Maks. obciążenie	150KG
Zakres regulacji góra/dół	580-1230mm
Regulacja szerokości	1100-1900mm
	1260-1860mm


Lista akcesoriów

Uwaga: Poniższe rysunki służą jedynie jako odniesienie, które mogą nieznacznie różnić się od stanu rzeczywistego. W przypadku braku któregośkolwiek z narzędzi lub problemów z instalacją - skontaktuj się ze sprzedawcą.

Nr	Wygląd	Rodzaj	Ilość
A		M6	6
B		M6	8
C		M6	12
D		M6	16
E		St4.2	24
F		Wrench 4x4mm	1


Lista części

Nr	Część	Ilość	Nr	Część	Ilość
1	 Stopa	3	2	 Kolumna podnosząca	3
Nr	Część	Ilość	Nr	Część	Ilość
3	 Osłona	2	4	 Belka podtrzymująca	1
Nr	Część	Ilość	Nr	Część	Ilość
5	 Belka boczna	1	6	 Wspornik	3
Nr	Część	Ilość	Nr	Część	Ilość
7	 Kontroler	1	8	 Zasilacz	1
Nr	Część	Ilość	Nr	Część	Ilość
9	 Kabel zasilający	1	10	 Kabel	1

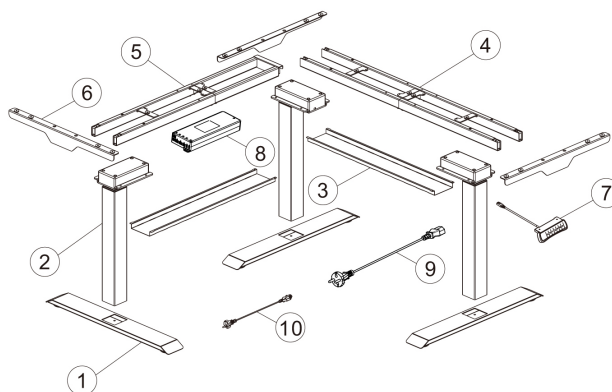


KROK 1

Zainstaluj belkę podtrzym. (4)

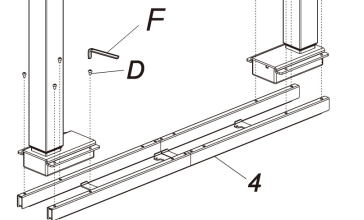

Zmontuj kolumnę podnoszącą (2) z belką podtrzym. (4) razem, użyj klucza (F), aby dokręcić śruby (D)


Zainstaluj belkę boczną (5)

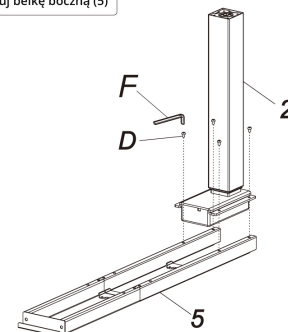


Zmontuj kolumnę podnoszącą (2) z belką boczną (5) razem, użyj klucza (F), aby dokręcić śruby (D)

KROK 2

Zainstaluj stopy (1)


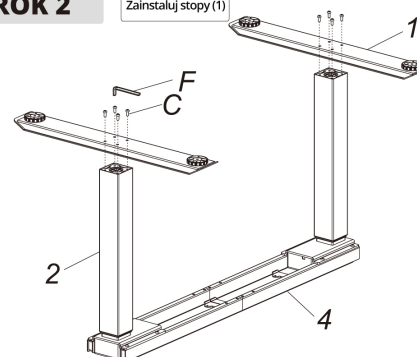


Przykręć stopy (1) do kolumn podnoszących (2), użyj klucza (F), aby dokręcić śruby (C)

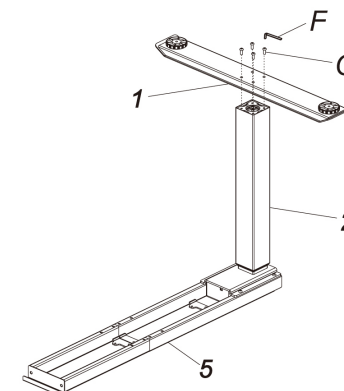

KROK 3


Zainstaluj belkę boczną (5) i wsporniki

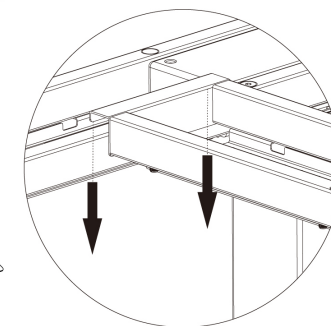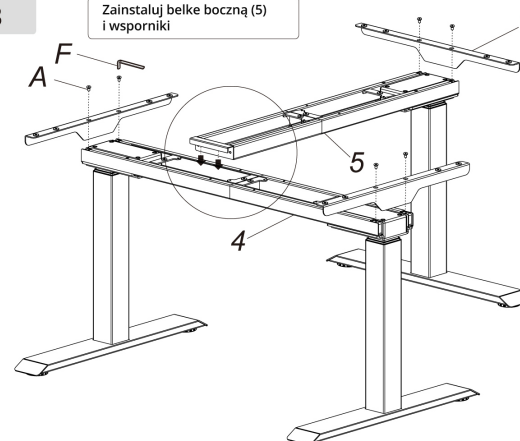

Nałóż belkę boczną (5) na belkę podtrzym. (4), położenie dostosujesz w zależności od blatu

KROK 4

Podłącz wszystkie kable do zasilacza (8)

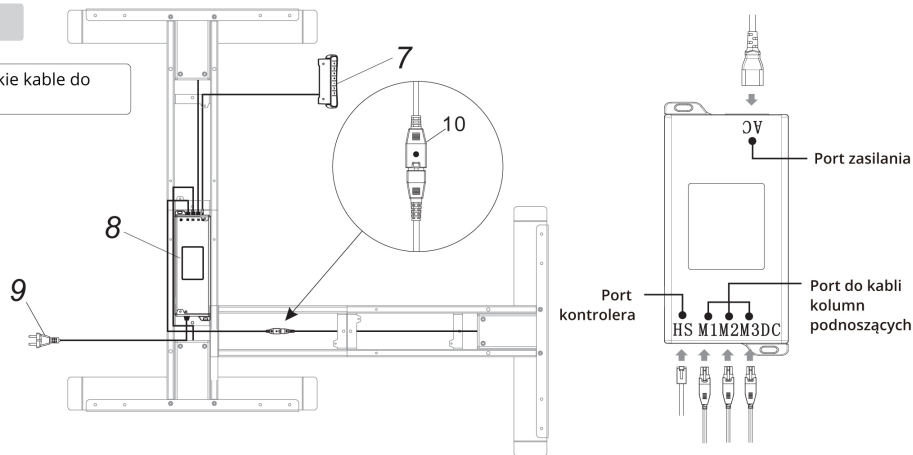


KROK 6B

Zainstaluj osłony (3)

Sposób 2



Instalacja osłon (3) przebiega w ten sam sposób, co w kroku 6A




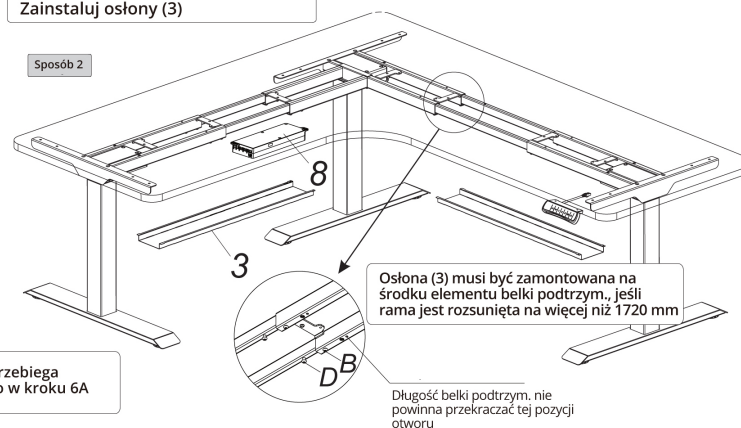


KROK 5

Zainstaluj blat, kontroler (7) oraz zasilacz (8)




Zasilacz musi być zamontowany do blatu

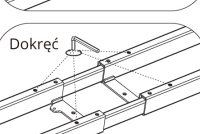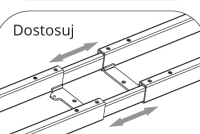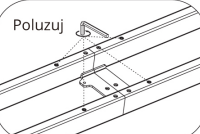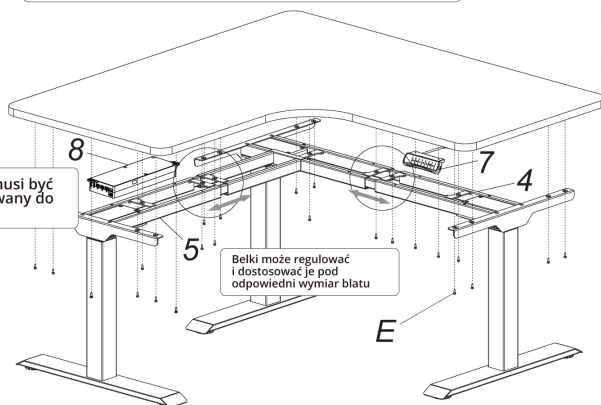

KROK 6A

Zainstaluj osłony (3)

Sposób 1

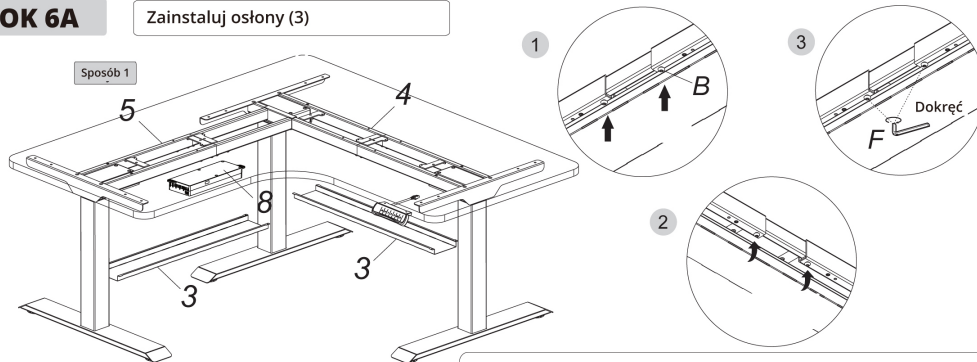

Najpierw wkręć śrubę (B) w belkę nośną (4) za pomocą klucza imbusowego (F) i nie dokręcaj całkowicie. Wsuń jedną stronę osłony (3) w śrubę (B), a następnie wcisnij drugą stronę w śrubę (B). Na koniec śruba (B) jest dokręcana kluczem imbusowym (F). Osłona (3) na belce bocznej (5) jest instalowana w ten sam sposób.

Występujące błędy

Poniższe wskazówki pomogą wykryć i wyeliminować typowe błędy. Jeśli napotkany błąd nie został wymieniony poniżej, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Usterka	Metoda
Brak reakcji po długim naciśnięciu strzałki w dół po podłączeniu do źródła zasilania	1. Sprawdź, czy wszystkie kable są dobrze podłączone 2. Skontaktuj się z dostawcą lub sprzedawcą
Brak odpowiedzi po naciśnięciu strzałki w górę/w dół po podłączeniu zasilania	1. Sprawdź, czy wszystkie kable są dobrze podłączone 2. Skontaktuj się z dostawcą lub sprzedawcą
Zmienia pozycję bardzo powoli	1. Sprawdź, czy nie jest przeciążony, maks. obciążenie: 125 kg 2. Skontaktuj się z dostawcą lub sprzedawcą
Silnik nie porusza się zgodnie z instrukcją	1. Skontaktuj się z dostawcą lub sprzedawcą
Opuszcza się, ale nie podnosi	1. Repozycja 2. Skontaktuj się z dostawcą lub sprzedawcą
Samoczynne opadanie	1. Sprawdź, czy nie jest przeciążony, maks. obciążenie: 125 kg 2. Skontaktuj się z dostawcą lub sprzedawcą
Cyklicznie zmienia pozycję	1. Sprawdź, czy nie jest przeciążony, maks. obciążenie: 125 kg 2. Skontaktuj się z dostawcą lub sprzedawcą
Przeciążenie (Cykl pracy: 2 min pracy na 18 min przerwy)	1. Uruchom ponownie po zawieszeniu na 18 minut podczas ładowania z zasilaniem 2. Skontaktuj się z dostawcą lub sprzedawcą
Nie osiąga odpowiedniej wysokości (górnej lub dolnej)	1. Naciśnij jednocześnie „M” i „3” przez 3 sekundy lub dłużej, po dwukrotnym uciśnięciu ciągłego sygnału dźwiękowego przywróci ustawienia fabryczne 2. Skontaktuj się z dostawcą lub sprzedawcą



Uwaga

- Zasilanie: AC 100 V-240 V, 50/60 Hz
- Środowisko usługi: 0-40°C
- Przed czyszczeniem wyciągnij wtyczkę z gniazdka, przetrzyj kurz lekko wilgotną ściereczką; podczas czyszczenia, uważaj, aby nie dopuścić do przedostania się kropeł cieczy do wewnętrznych części, nie poluzuj złącza.
- Skrzynka elektryczna zawiera elementy elektroniczne, metale, tworzywa sztuczne, druty itp., Dlatego utylizuj ją zgodnie z przepisami ochrony środowiska każdego kraju, a nie z ogólnymi odpadami komunalnymi.
- Przed użyciem upewnij się, że wykonano prawidłowy i kompletny montaż.
- Przed pierwszym użyciem zapoznaj się ze wszystkimi funkcjami i ustawieniami urządzenia.
- Dzieci nie mogą bawić się produktem z powodu nieprzewidzianych działań podczas zabawy.
- Nieznaczny hałas powodowany przez pasek klinowy wielorówkowy lub układ hamulcowy ze względu na konstrukcję nie wpłynie na użytkowanie urządzenia.
- Materiały żrące lub ściernie są zabronione do czyszczenia sprzętu. Należy upewnić się, że użyty środek czyszczący nie zanieczyści środowiska.
- Z tego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli były pod nadzorem użytkownika lub zostały pouczone o bezpiecznym użytkowaniu urządzenia i związanymi z tym zagrożeniami. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- Dzieci nie powinny wykonywać czyszczenia ani konserwacji bez nadzoru użytkownika.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, przedstawiciela serwisu lub osobę o odpowiednich kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.
- Upewnij się, że w środowisku operacyjnym nie ma żadnych źródeł zagrożeń, np. nie zostawiaj narzędzi w pobliżu. Zawsze należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się z materiałami opakowaniowymi, aby uniknąć ewentualnego niebezpieczeństwa, np. plastikowa torba może prowadzić do zadławienia dzieci.
- Zachowaj oryginalne opakowanie urządzenia na wypadek przyszłego wykorzystania w transporcie.

Utylizacja odpadów



To oznaczenie wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać z innymi odpadami komunalnymi. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, poddaj je recyklingowi w odpowiedzialny sposób. Aby zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony.

Wyprodukowano w ChRL dla
DMTrade Mikołaj Tomaszewski
Wiśniowa 36, 64-000 Kościan, Poland

NIP: PL6981681757
email: sklep@dmtrade.pl
phone #1: +48 661 082 052
phone #2: +48 726 082 052

www.ergoline.spacetronek.eu