



Model: SPE-B118BG

Instrukcja instalacji

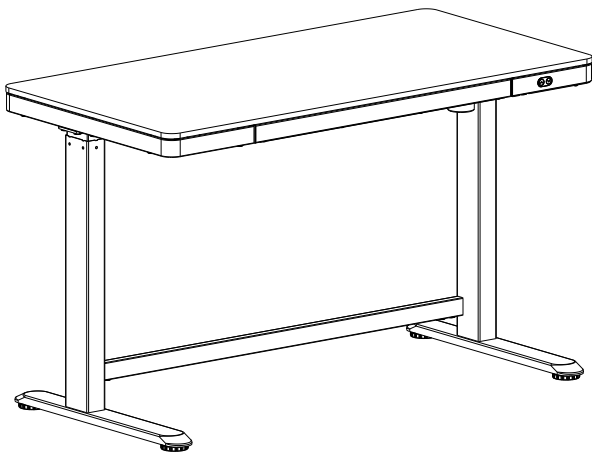

Lista akcesoriów


Uwaga: Poniższe rysunki służą jedynie jako odniesienie, które mogą nieznacznie różnić się od stanu rzeczywistego. W przypadku braku któregośkolwiek z narzędzi lub problemów z instalacją - skontaktuj się ze sprzedawcą.

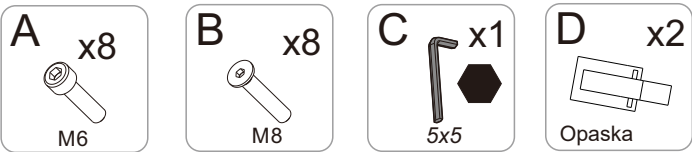

Dane techniczne


Nośność	50KG
Zakres regulacji	720-1210mm
Zakres szuflady	230mm

Lista części

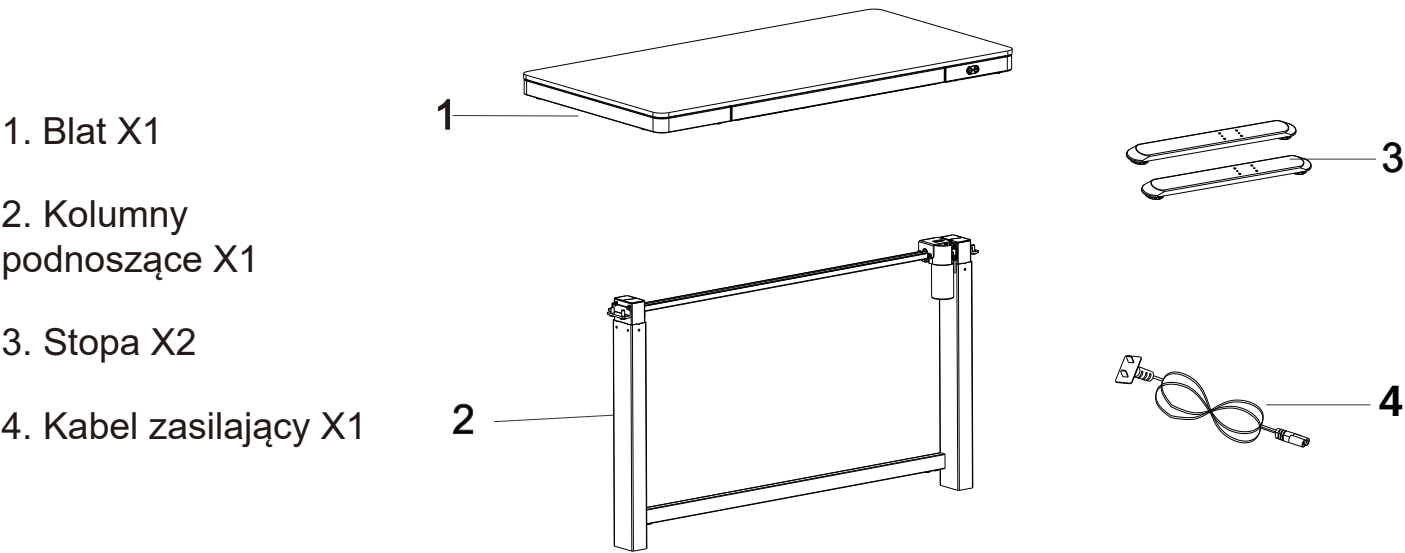

KROK 1


Zainstaluj blat i kolumny podnoszące

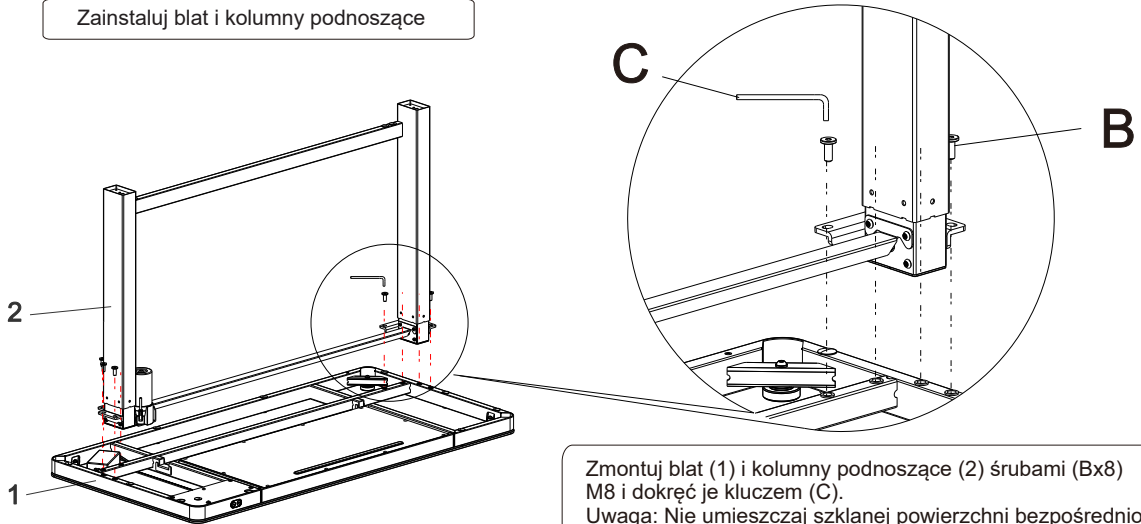

Zmontuj blat (1) i kolumny podnoszące (2) śrubami (Bx8) M8 i dokręć je kluczem (C).
Uwaga: Nie umieszczaj szklanej powierzchni bezpośrednio na ziemi podczas instalacji, aby nie zarysować jej ostrymi przedmiotami; Należy zachować ostrożność podczas instalacji, aby uniknąć zniszczeń i rozbicia szyby

KROK 2


Zainstaluj stopy

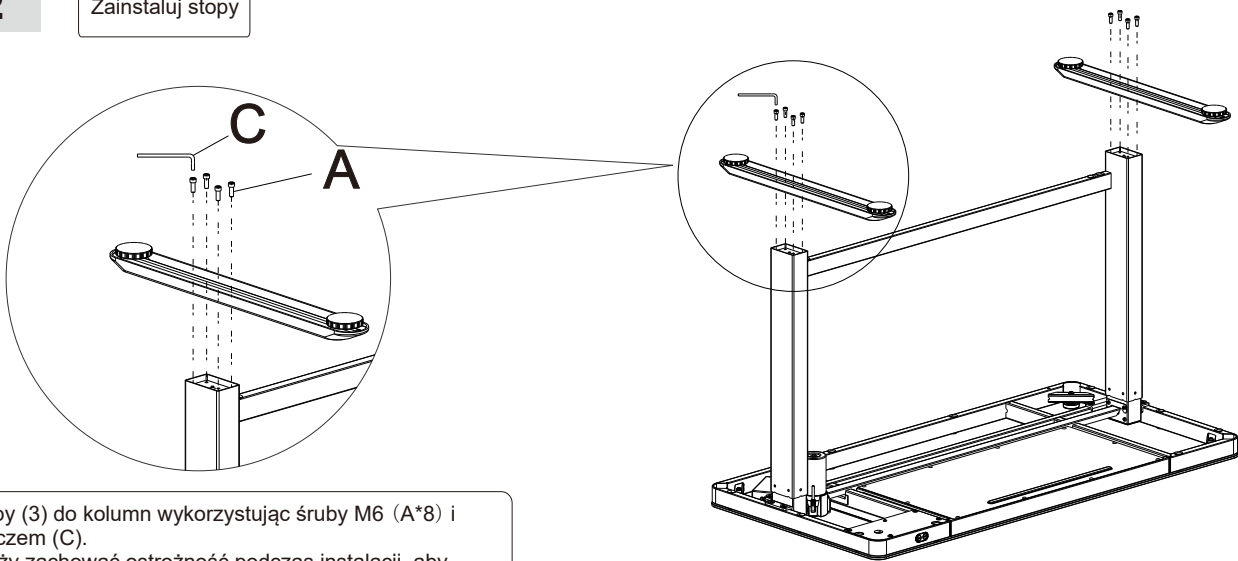

Przykręć stopy (3) do kolumn wykorzystując śruby M6 (A*8) i dokręć je kluczem (C).
Uwaga: Należy zachować ostrożność podczas instalacji, aby uniknąć upadku i rozbicia szyby; Zwróć uwagę na wskazówki.

KROK 3


Zamontuj silnik i podłącz przewody

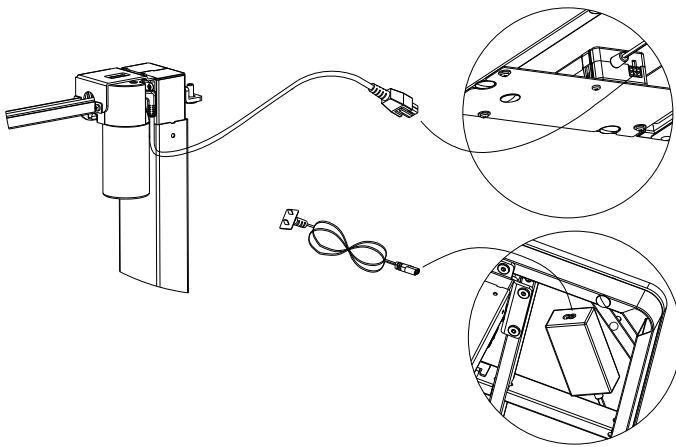

Podłącz wtyczkę silnika do zasilacza, a następnie podłącz kabel zasilający z jednej strony do zasilacza, a z drugiej do źródła zasilania (gniazda zasilającego)

Instrukcje operacji

Przyciski

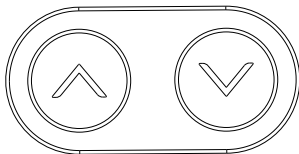

- 1.Naciśnij przycisk góra/dół, aby zwiększyć lub zmniejszyć wysokość
- 2.Przytrzymaj przycisk góra/dół przez 1,2s, aby użyć funkcję automatycznej regulacji (do góry / w dół)
- 3.Naciśnij oba przyciski jednocześnie przez 5 sekund, aby zresetować

Występujące błędy

Poniższe wskazówki pomogą wykryć i wyeliminować typowe błędy. Jeśli napotkany błąd nie został wymieniony poniżej, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Usterka	Metoda
Brak reakcji po długim naciśnięciu strzałki w dół po podłączeniu do źródła zasilania	1. Sprawdź, czy wszystkie kable są dobrze podłączone
	2. Skontaktuj się z dostawcą lub sprzedawcą
Brak odpowiedzi po naciśnięciu strzałki w górę/w dół po podłączeniu zasilania	1. Sprawdź, czy wszystkie kable są dobrze podłączone
	2. Skontaktuj się z dostawcą lub sprzedawcą
Zmienia pozycję bardzo powoli	1. Sprawdź, czy nie jest przeciążony, maks. obciążenie: 125 kg
	2. Skontaktuj się z dostawcą lub sprzedawcą
Silnik nie porusza się zgodnie z instrukcją	1. Skontaktuj się z dostawcą lub sprzedawcą
Opuszcza się, ale nie podnosi	1. Repozycja
	2. Skontaktuj się z dostawcą lub sprzedawcą
Samoczynne opadanie	1. Sprawdź, czy nie jest przeciążony, maks. obciążenie: 125 kg
	2. Skontaktuj się z dostawcą lub sprzedawcą
Cyklicznie zmienia pozycję	1. Sprawdź, czy nie jest przeciążony, maks. obciążenie: 125 kg
	2. Skontaktuj się z dostawcą lub sprzedawcą
Przeciążenie (Cykl pracy: 2 min pracy na 18 min przerwy)	1. Uruchom ponownie po zawieszeniu na 18 minut podczas łączenia z zasilaniem
	2. Skontaktuj się z dostawcą lub sprzedawcą



Uwaga

- 1. Zasilanie: AC 100 V-240 V, 50/60 Hz
- 2. Środowisko usługi: 0–40°C
- 3. Przed czyszczeniem wyciągnij wtyczkę z gniazdka, przetrzyj kurz lekko wilgotną ściereczką; podczas czyszczenia, uważaj, aby nie dopuścić do przedostania się kropeł cieczy do wewnętrznych części, nie poluzuj złącza.
- 4. Skrzynka elektryczna zawiera elementy elektroniczne, metale, tworzywa sztuczne, druty itp., Dlatego utylizuj ją zgodnie z przepisami ochrony środowiska każdego kraju, a nie z ogólnymi odpadami komunalnymi.
- 5. Przed użyciem upewnij się, że wykonano prawidłowy i kompletny montaż.
- 6. Przed pierwszym użyciem zapoznaj się ze wszystkimi funkcjami i ustawieniami urządzenia.
- 7. Dzieci nie mogą bawić się produktem z powodu nieprzewidzianych działań podczas zabawy.
- 8. Nieznaczny hałas powodowany przez pasek klinowy wielorowkowy lub układ hamulcowy ze względu na konstrukcję nie wpłynie na użytkowanie urządzenia.
- 9. Materiały żrące lub ścierne są zabronione do czyszczenia sprzętu. Należy upewnić się, że użyty środek czyszczący nie zanieczyści środowiska.
- 10. Z tego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli były pod nadzorem użytkownika lub zostały pouczone o bezpiecznym użytkowaniu urządzenia i związanymi z tym zagrożeniami. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- 11. Dzieci nie powinny wykonywać czyszczenia ani konserwacji bez nadzoru użytkownika.
- 12. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, przedstawiciela serwisu lub osobę o odpowiednich kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.
- 13. Upewnij się, że w środowisku operacyjnym nie ma żadnych źródeł zagrożeń, np. nie zostawiaj narzędzi w pobliżu. Zawsze należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się z materiałami opakowaniowymi, aby uniknąć ewentualnego niebezpieczeństwa, np. plastikowa torba może prowadzić do zadławienia dzieci.
- 14. Zachowaj oryginalne opakowanie urządzenia na wypadek przyszłego wykorzystania w transporcie.

Utylizacja odpadów



To oznaczenie wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać z innymi odpadami komunalnymi. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, poddaj je recyklingowi w odpowiedzialny sposób. Aby zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony.

Wyprodukowano w ChRL dla
DMTrade Mikołaj Tomaszewski
Wiśniowa 36, 64-000 Kościan, Poland

www.ergoline.spacetronek.eu

NIP: PL6981681757
email: sklep@dmtrade.pl
phone #1: +48 661 082 052
phone #2: +48 726 082 052