


Model: SPE-G102B

Instrukcja instalacji

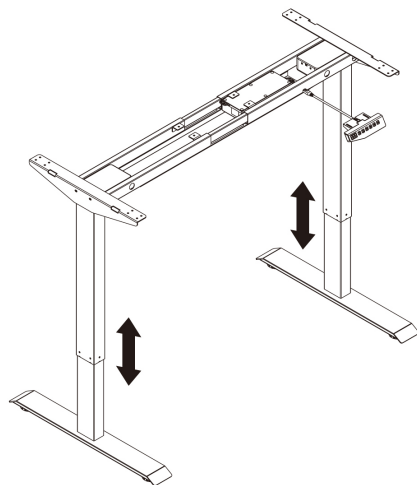

Dane techniczne

Ilość kolumn	2	Napięcie	100-240V
Maks. obciążenie	100KG	Maks. prędkość	32mm/s
Zakres regulacji góra/dół	710-1190mm	Temperatura pracy	0-40°C
Certyfikaty	CE FCC CUL		
Cykl pracy	10%, ciągła praca przez 2 minuty, po przerwie 18-minutowej		

Lista akcesoriów

Uwaga: Poniższe rysunki służą jedynie jako odniesienie, które mogą nieznacznie różnić się od stanu rzeczywistego. Brak jakiegokolwiek narzędzi lub problemy z instalacją - skontaktuj się z obsługą klienta.

A	B	C	D	E

Lista części

Nr	Część	Ilość
1	Puszka	1

Nr	Część	Ilość
2	Kabel zasilający	1

Nr	Część	Ilość
3	Kolumna podnosząca	2

Nr	Część	Ilość
4	Stopa	2

Nr	Część	Ilość
5	Wspornik	2


Nr	Część	Ilość
6	Korytka kablowe	1

Nr	Część	Ilość
7	Przełącznik	1

Nr	Część	Ilość
8	Belka podtrzymująca	2

KROK1


Dostosuj belkę podtrzymującą (8)




Dostosuj belkę podtrzymującą (8) tak, aby nie oddzielić elementów




Używaj miękkich powierzchni, aby uniknąć uszkodzeń podczas montażu

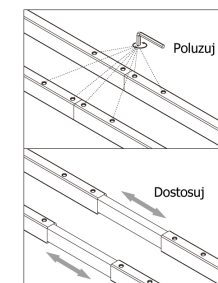

KROK2

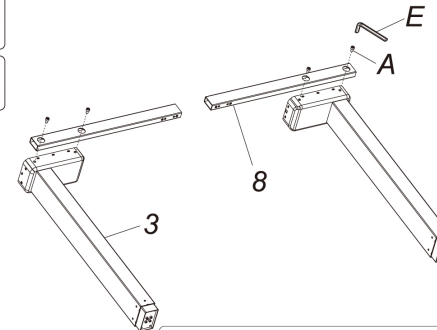


Zainstaluj belkę podtrzym. (8) na kolumnie podnoszącej (3) i użyj klucza (E), aby dokręcić śruby (A).

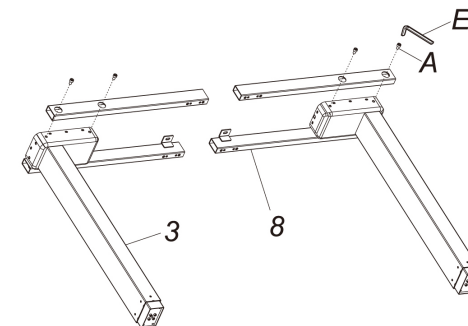


Obróć zmontowane elementy, a następnie użyj klucza (E), aby dokręcić śruby (A) na tej stronie

KROK3

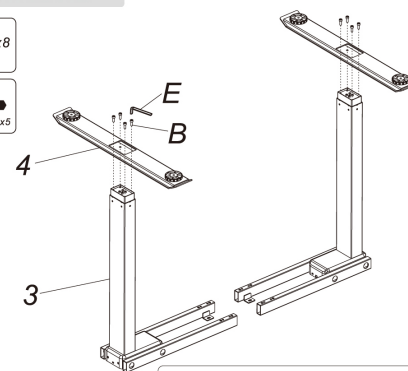


Zainstaluj stopy (4) na kolumnach podnoszących (3) i użyj klucza (E), aby dokręcić śruby (B).

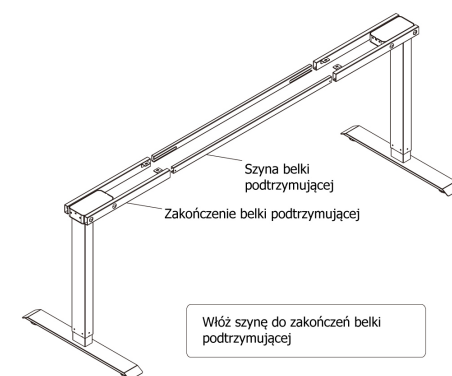

Włóż szynę do zakończeń belki podtrzymującej



KROK4

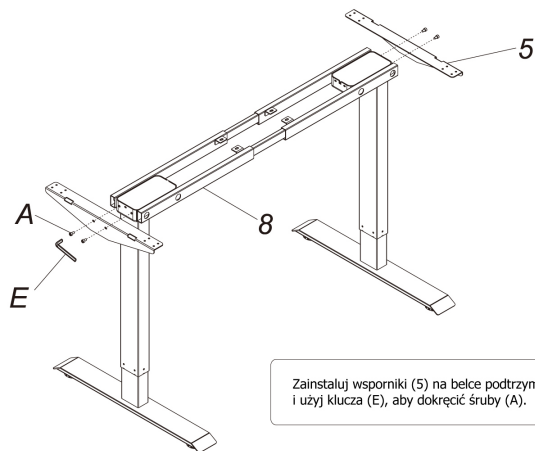

Zainstaluj wsporniki (5) na belce podtrzym. (8) i użyj klucza (E), aby dokręcić śruby (A).


KROK7

Zamontuj korytka kablowe (6)

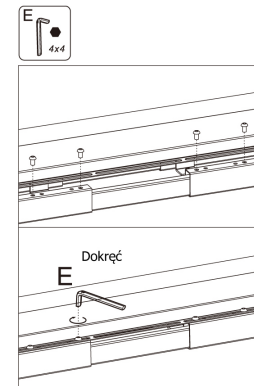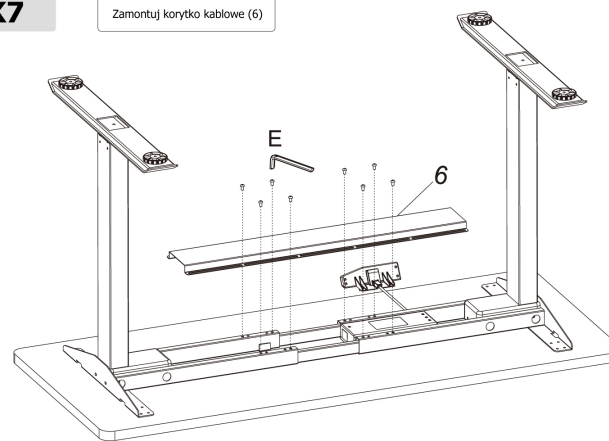


KROK5

Zamontuj blat.

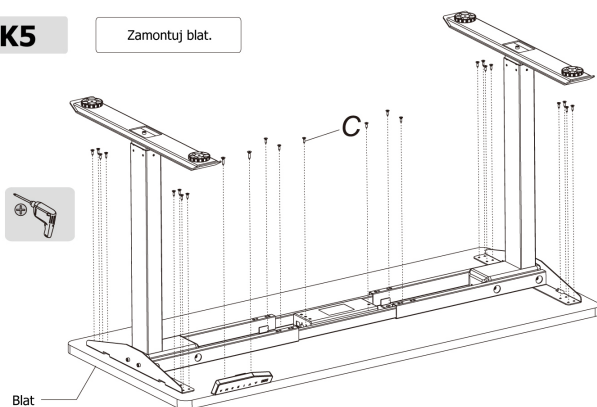


Zainstaluj przełącznik (7) pod blatem.

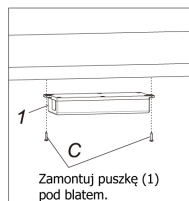


Zamontuj puszkę (1) pod blatem.

KROK6

Podłącz wszystkie kable do puszek (1).

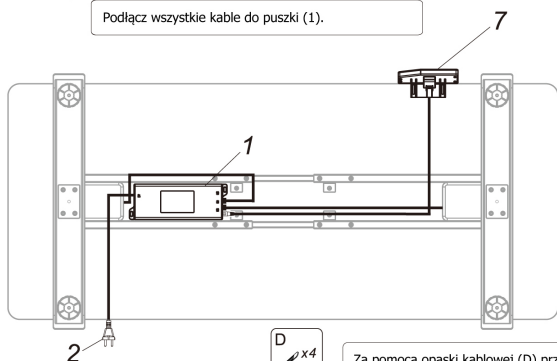

Za pomocą opaski kablowej (D) przymocuj kable do biurka, aby utrzymać porządek.

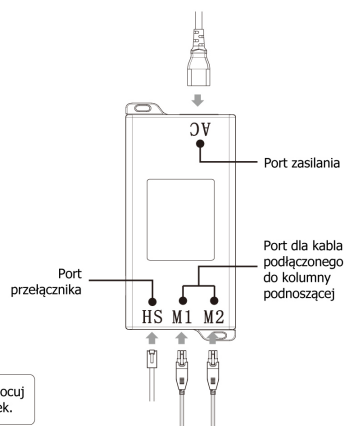

Najczęstsze problemy

Poniższe wskazówki pomogą Ci wykryć i wyeliminować pospolitą usterkę lub błąd. Jeśli napotkana usterka nie jest wymieniona poniżej, skontaktuj się z dostawcą. Tylko producent i specjaliści są w stanie zbadać i skorygować błędy i usterki.

Zjawisko błędu	Metoda
Brak reakcji przy długim naciśnięciu strzałki w dół po podłączeniu do zasilania	1. Sprawdź, czy wszystkie kable są dobrze podłączone 2. Skontaktuj się z dostawcą lub sprzedawcą
Brak reakcji po naciśnięciu strzałki w górę/w dół po podłączeniu do zasilania	1. Sprawdź, czy wszystkie kable są dobrze podłączone 2. Skontaktuj się z dostawcą lub sprzedawcą
Podnoszenie/opuszczanie jest zbyt wolne	1. Sprawdź, czy nie jest przeciężony, maks. ład. 100kg 2. Skontaktuj się z dostawcą lub sprzedawcą
Silnik nie działa poprawnie	1. Skontaktuj się z dostawcą lub sprzedawcą
Działa w dół, ale nie w górę	1. Repozycja 2. Skontaktuj się z dostawcą lub sprzedawcą
Samoistne przesuwanie w dół	1. Sprawdź, czy nie jest przeciężony, maks. ład. 100kg 2. Skontaktuj się z dostawcą lub sprzedawcą
Często rezygnuje	1. Sprawdź, czy nie jest przeciężony, maks. ład. 100kg 2. Skontaktuj się z dostawcą lub sprzedawcą
"Przegrzowanie" (cykl pracy: maks. 2 min. po 18-minutowej przerwie)	1. Zrestartuj po przerwie na 18 minut gdy podł. zasilanie 2. Skontaktuj się z dostawcą lub sprzedawcą
Niewystarczająca wysokość (górna & dolna)	1. Naciśnij „M” i „J” razem przez 3 sekundy lub dłużej, po usłyszeniu dwukrotnego ciągłego sygnału dźwiękowego, przywróci ustawienia fabryczne 2. Skontaktuj się z dostawcą lub sprzedawcą



1. Zasilanie: AC100V-240V, 50/60Hz
2. Środowisko działania: 0-40°C
3. Odcłóż wtyczkę zasilania przed czyszczeniem, wytrzyj kurz z powierzchni wilgotną ścierką.
4. Podczas czyszczenia, uważaj, aby krople nie dostały się do wewnętrznych części, nie poluzuj złącza.
5. Skrzynka elektryczna zawiera elementy elektroniczne, metale, tworzywa sztuczne, druty itp., dlatego należy ją usuwać zgodnie z prawem krajowym każdego kraju, a nie z odpadami komunalnymi.
6. Bądź skupiony, aby zapewnić prawidłowy i kompletny montaż przed użyciem.
7. Zapoznaj się z wszystkimi funkcjami i ustawieniami produktu przed pierwszym użyciem.
8. Dzieci nie mogą bawić się przy stelażu z powodu nieprzewidywanych działań podczas ruchu, więc wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego zachowania nie będą brane pod uwagę.
9. Nieznaczny hałas spowodowany przez pasek kinowy lub układ hamulcowy ze względu na konstrukcję, nie będzie miał żadnego wpływu na użytkowanie urządzenia.
10. Nie można czyścić urządzenia materiałami korozyjnymi lub ściernymi. Musisz się upewnić, że użyty środek czyszczący nie będzie zanieczyszczał środowiska.
11. To urządzenie może być używane przez osoby w wieku od 8 lat i powyżej oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli zostały one objęte nadzorem lub instrukcją dotyczącą użytkowania urządzenia w sposób bezpieczny i zrozumiały. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
12. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być dokonywane przez dzieci bez nadzoru.
13. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
14. Upewnij się, że w twoim środowisku operacyjnym nie ma żadnych źródeł zagrożeń. Nie zaśmiecaj stanowiska, np. plastikowa torba może doprowadzić do zadławienia się przez dzieci.
15. Zachowaj oryginalne opakowanie sprzętu, jeśli jest to konieczne w przypadku przyszłego użycia w transporcie.

Usuwanie odpadów



To oznaczenie mówi, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego spowodowanym niekontrolowanym usuwaniem odpadów, poddaj je recyklingowi. Aby zwrócić zużyte urządzenie, skorzystaj z systemu zwrotu i odbioru lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony, w celu zabrania tego produktu do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

Produced in ChRL for:
DMTrade Mikołaj Tomaszewski Wiśniowa 36; 64-000 Kościan, Poland
 NIP: PL 6981681757
 sklep@dmtrade.pl
 Tel.: +48 661082052 / +48 785082052