


Model: SPE-403H

Instrukcja instalacji

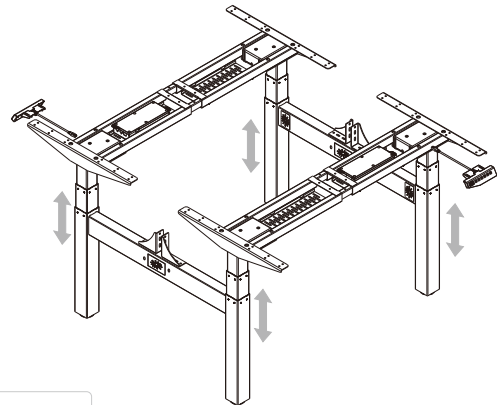

Dane techniczne

Kolumna	3 segment.	Napięcie	100-240V
Max. obciążenie	125KG	Max. prędkość	38mm/s
Regulacja wys.	600-1230mm	Temperatura	0-40°C
Regulacja szer.	1100-1800mm	Certyfikaty	CE FCC CUL
Cykl pracy	10%, 2 min. pracy, po niej 18 minut przerwy		


Akcesoria

Uwaga: poniższe rysunki służą jedynie jako odniesienie, które mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego obiektu. W przypadku braku jakichkolwiek narzędzi lub napotkania problemów z instalacją - skontaktuj się najpierw z obsługą klienta.

	Obrazek	Opis		Ilość
A		Klucz 4x4mm	Klucz 5x5mm	1
B		M6X16mm		8
C		M8X35mm		16
D		ST4.2x16mm		52
E		ST4.8x16mm		10

Lista części


Nr	Część	Ilość	Nr	Część	Ilość
①	Lewa kolumna podnosząca	2	②	Prawa kolumna podnosząca	2
Nr	Część	Ilość	Nr	Część	Ilość
③	Belka łącząca	2	④	Ośłona	4
Nr	Część	Ilość	Nr	Część	Ilość
⑤	Belka podtrzymująca	2	⑥	Wspornik	4
Nr	Część	Ilość	Nr	Część	Ilość
⑦	Menadżer kabli	4	⑧	Zasilacz	2
Nr	Część	Ilość	Nr	Część	Ilość
⑨	Przełącznik	2	⑩	Kabel zasilający	2
Nr	Część	Ilość	Nr	Część	Ilość
⑪	Wspornik ekranowy	4	⑫	Podkładka	12
Nr	Część	Ilość	Nr	Część	Ilość
⑬	M8	8	⑭	Klucz	1

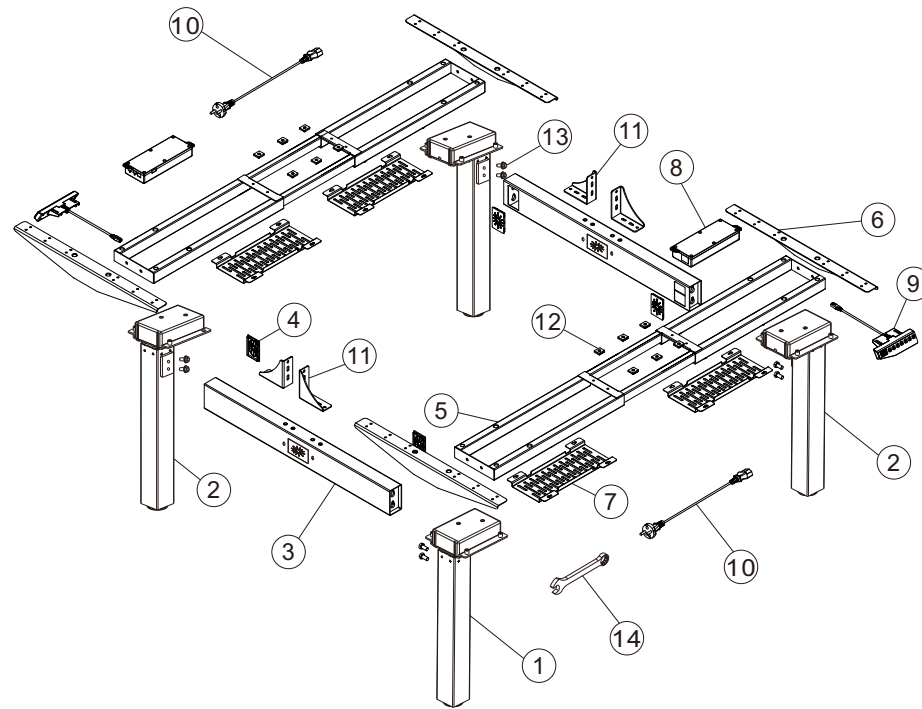


KROK 1



Zamontuj belki łączące (3) i dokręć je kluczem (14).

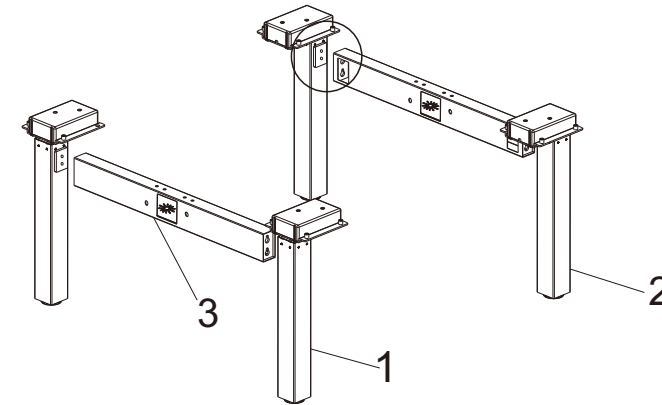


1

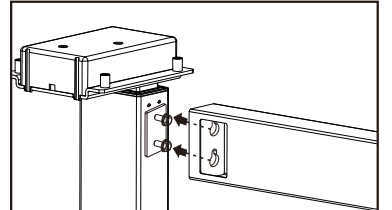


2

Zamontuj belkę łączącą (3)

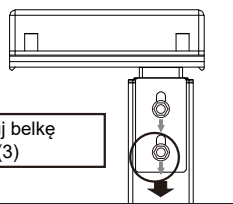

3

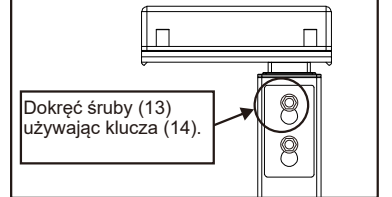


Dokręć śruby (13) używając klucza (14).


KROK 2



Zainstaluj belkę podtrzym. (5) użyj 5*5 klucza (A), aby dokręcić śruby (C).

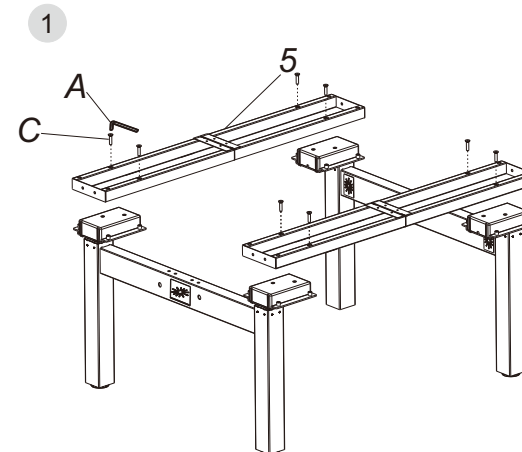


Zamontuj wsporniki (6) i użyj klucza 5*5(A), aby dokręcić śruby (C).

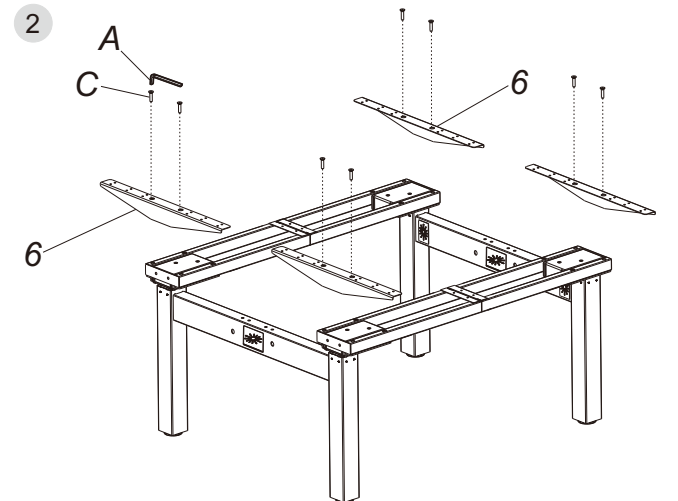


KROK 3


Przykręć blat

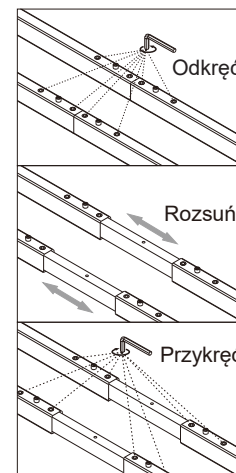

2

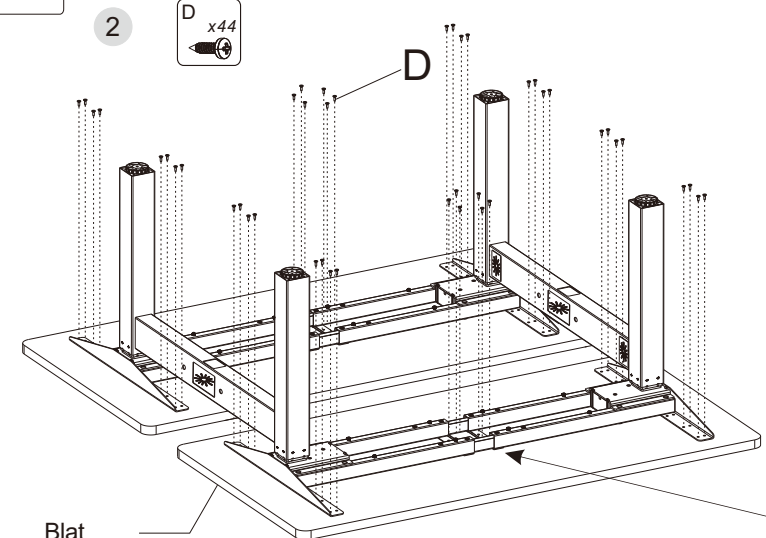


Przyklej podkładkę

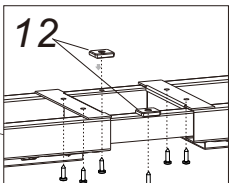

KROK 4

Zamontuj zasilacz (8)
oraz przełącznik (9)

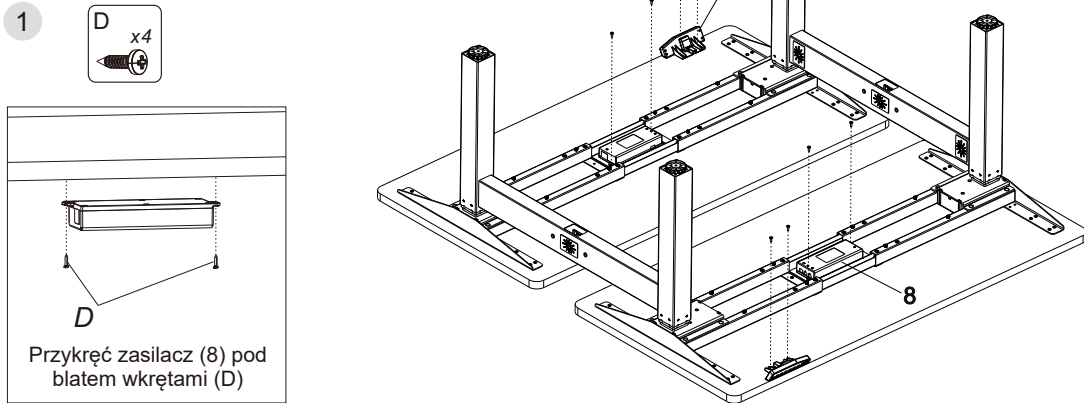

Uwaga

Zasilacz (8) może być zamontowany do menadżera kabli (7) lub pod blatem. Jednakże zaleca się, aby montować zasilacz pod blatem, w innym razie system antykolizyjny może działać niepoprawnie.



2



KROK 7





Zainstaluj panel

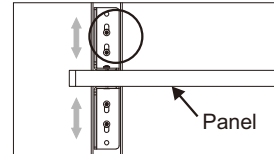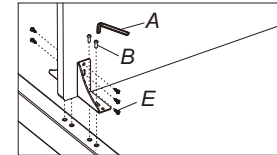

Dostosuj uchwyty do ekranu (11) w zależności od grubości ekranu, użyj klucza 4 * 4 (A), aby dokręcić śruby (B).

Przykręć panel do uchwytych ekranowych (11)

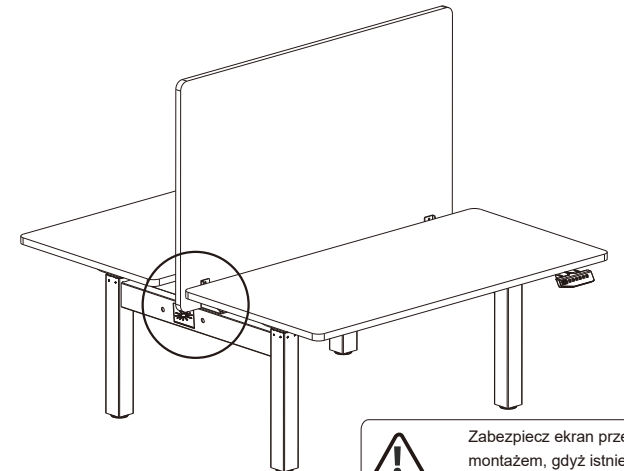
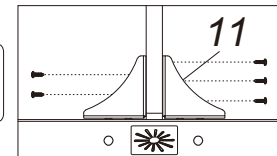


Uwaga

Zabezpiecz ekran przed montażem, gdyż istnieje ryzyko przewrócenia się ekranu

KROK 5

Podłącz wszystkie kable do zasilacza (8).

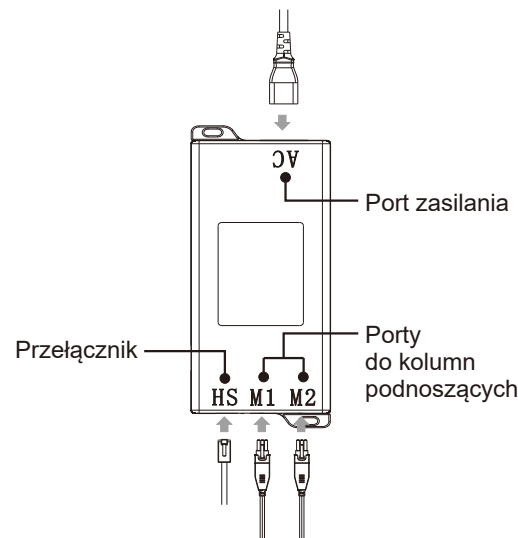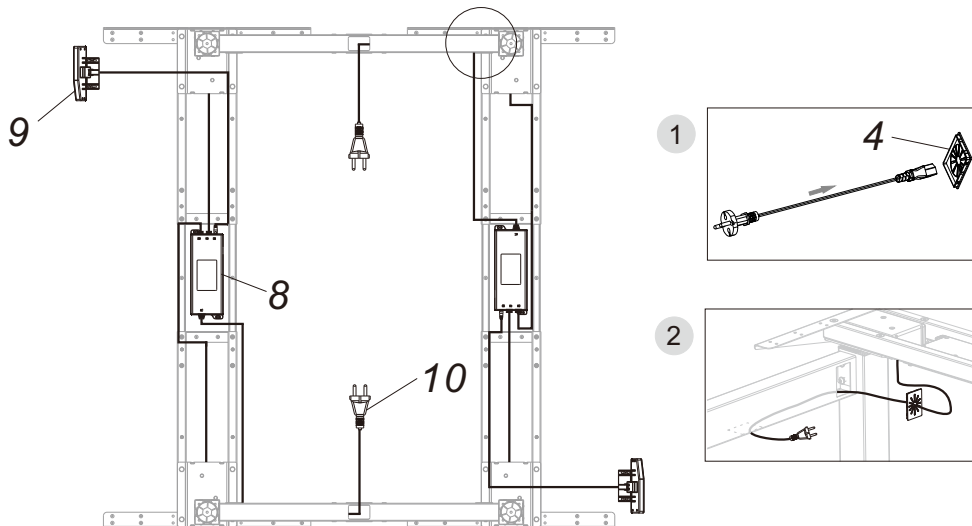

Powszechne usterki

Poniższe wskazówki pomogą Ci wykryć i wyeliminować typowe błędy. Jeśli wykryta usterka nie została wymieniona poniżej, skontaktuj się ze swoim dostawcą. Tylko producent i specjaliści są w stanie zbadać i poprawić te błędy.

Zjawisko	Metoda
Brak reakcji przy długim naciśnięciu przycisku strzałki po podłączeniu do źródła zasilania	1. Sprawdź, czy wszystkie kable są dobrze podłączone 2. Skontaktuj się ze swoim dostawcą lub sprzedawcą
Brak reakcji podczas naciskania strzałki w górę / w dół po podłączeniu do źródła zasilania	1. Sprawdź, czy wszystkie kable są dobrze podłączone 2. Skontaktuj się ze swoim dostawcą lub sprzedawcą
Podnoszenie w niskiej prędkości	1. Sprawdź obciążenie, maksymalne obciążenie: 125 kg; 2. Skontaktuj się ze swoim dostawcą lub sprzedawcą
Silnik nie porusza się zgodnie z instrukcją	1. Skontaktuj się ze swoim dostawcą lub sprzedawcą
Opuszcza się, ale nie podnosi się	1. Wyłącz i włącz zasilanie 2. Skontaktuj się ze swoim dostawcą lub sprzedawcą
Samoczynne opadanie	1. Sprawdź obciążenie, maksymalne obciążenie: 125 kg; 2. Skontaktuj się ze swoim dostawcą lub sprzedawcą
Częsta zmiana położenie	1. Sprawdź obciążenie, maksymalne obciążenie: 125 kg; 2. Skontaktuj się ze swoim dostawcą lub sprzedawcą
Przebieżenie (Cykl pracy: maks. 2min. / 18min. WYŁ.)	1. Ponownie uruchom po 18 minutach zawieszenia połączenie 2. Skontaktuj się ze swoim dostawcą lub sprzedawcą
Niewystarczająca wysokość w górę i w dół	1. Naciśnij "M" i "3" razem przez 3 sekundy lub dłużej, po dwukrotnym usłyszeniu ciągłego sygnału dźwiękowego przywróci ustawienia fabryczne 2. Skontaktuj się ze swoim dostawcą lub sprzedawcą





Uwaga

- Zasilanie: AC100V-240V, 50 / 60Hz
- Środowisko działania: 0-40 C
- Odłącz wtyczkę zasilania przed czyszczeniem, wytrzyj kurz na powierzchni niewielką wilgotną ścierką podczas czyszczenia, uważaj, aby krople nie dostały się do wewnętrznych części, nie poluzuj złącza.
- Skrzynka elektryczna zawiera elementy elektroniczne, metale, tworzywa sztuczne, druty itp., Dlatego należy ją usuwać zgodnie z prawem krajowym każdego kraju, a nie z odpadami komunalnymi.
- Sprawdź ostrożnie, aby zapewnić prawidłowy i kompletny montaż przed użyciem.
- Zapoznaj się z wszystkimi funkcjami i ustawieniami programu produktu przed pierwszym użyciem.
- Dzieci nie mogą bawić się na produkcie z powodu nieprzewidzianych działań podczas ruchu, więc wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego działania nie będą brane pod uwagę
- Nieznaczny hałas spowodowany przez pasek klinowy lub układ hamulcowy ze względu na konstrukcję nie będzie miał żadnego wpływu na użytkowanie urządzenia.
- Nie można czyścić urządzenia materiałami korozyjnymi lub ściernymi. Musi zapewnić, że użyty środek czyszczący nie będzie zanieczyszczał środowiska.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku do 8 lat i powyżej oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli zostały one objęte nadzorem lub instrukcją dotyczącą użytkowania urządzenia w sposób bezpieczny i zrozumiały. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja nie mogą być dokonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub w podobny sposób przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
- Upewnij się, że w twoim środowisku operacyjnym nie ma żadnych źródeł zagrożeń. np. nie zaśmiecaj stanowiska, np. plastikowa torba może doprowadzić do zadławienia się przez dzieci.
- Zachowaj oryginalne opakowanie sprzętu, jeśli jest to konieczne w przypadku przyszłego użycia w transporcie.

KROK 6

Zainstaluj menadżery okablowania

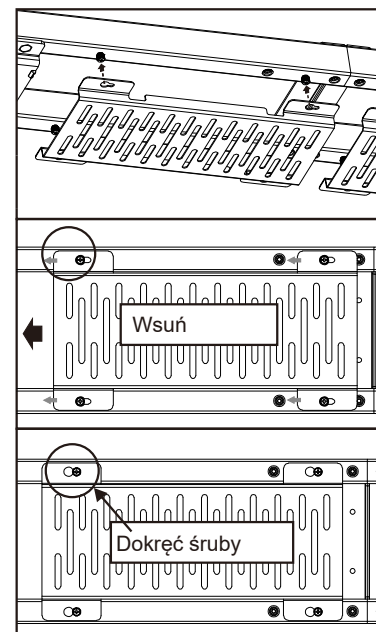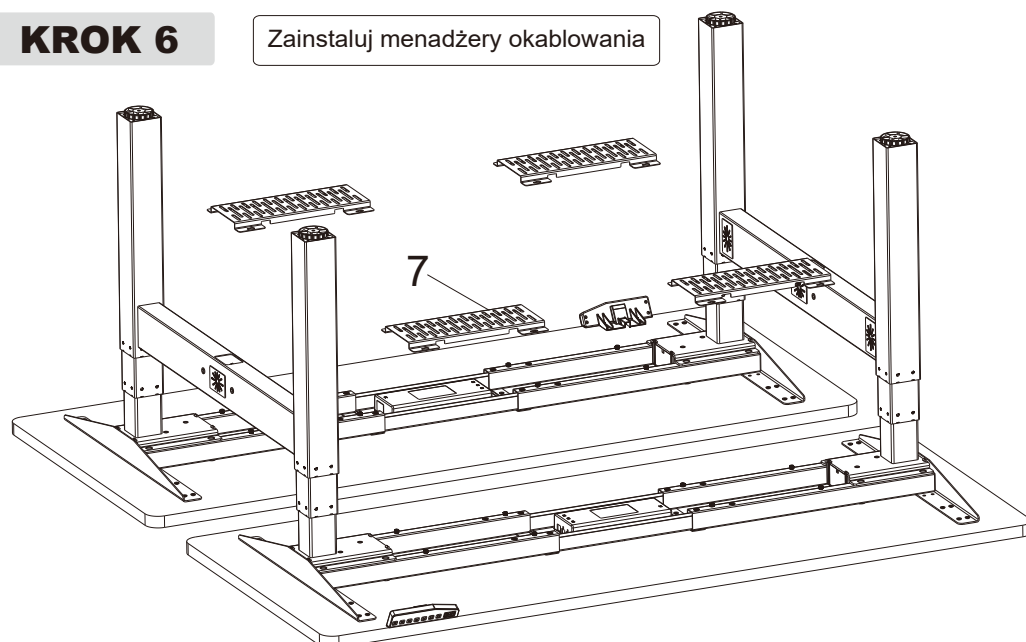

Usuwanie odpadów



Ten symbol oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego w wyniku niekontrolowanego usuwania odpadów, należy je poddać recyklingowi w celu promowania zrównoważonego ponownego wykorzystania zasobów materialnych. Aby zwrócić zużyte urządzenie, należy skorzystać z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt. Mogą zabrać ten produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

Produced in ChRL for:

DMTrade Mikołaj Tomaszewski Wiśniowa 36; 64-000 Kościan, Poland
NIP: PL 6981681757
sklep@dmtrade.pl
Tel.: +48 661082052 / +48 785082052