


Model: **SPE-204**
Instrukcja instalacji

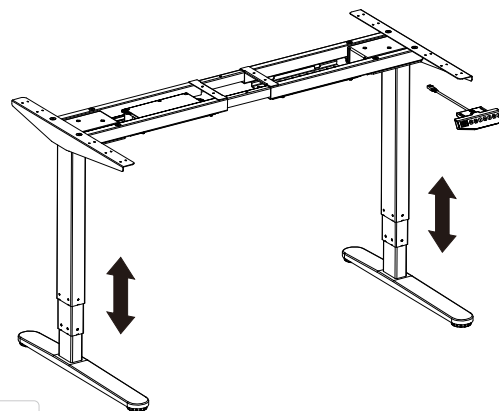

Dane techniczne

	3 stage	Napięcie	100-240V
Max udźwig	125KG	Max Szybkość	38mm/s
Wysokość	620-1250mm	Temperatura	0-40°C
Szerokość	1100-1800mm	Certyfikat	CE FCC CUL
Cykl obciążenia	10% (ciągłe działanie przez 2 minuty po przerwie przez 18 minut)		


Lista akcesoriów

Uwaga: poniższe rysunki służą jedynie jako odniesienie, które mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego stanu. Brak jakichkolwiek narzędzi lub problemy z instalacją - skontaktuj się ze sprzedawcą.


Nr	Obraz	Rodzaj	Ilość
A		M6×16mm	8
B		St4.2x20mm	26
C		M8×35mm	8
D		Przekładka kwadratowa	6
E		Klucz 4x4mm Klucz 5x5mm	1

Lista części

Nr	Część	Ilość	Nr	Część	Ilość
1	Noga	2	2	Kolumna podnosząca	2
Nr	Część	Ilość	Nr	Część	Ilość
3	Belka podtrzymująca	1	4	Menadżer kabli	2
Nr	Część	Ilość	Nr	Część	Ilość
5	Płyta podtrzymująca lewa	1	6	Płyta podtrzymująca prawa	1
Nr	Część	Ilość	Nr	Część	Ilość
7	Puszka	1	8	Przełącznik	1
Nr	Część	Ilość			
9	Kabel zasilający	1			

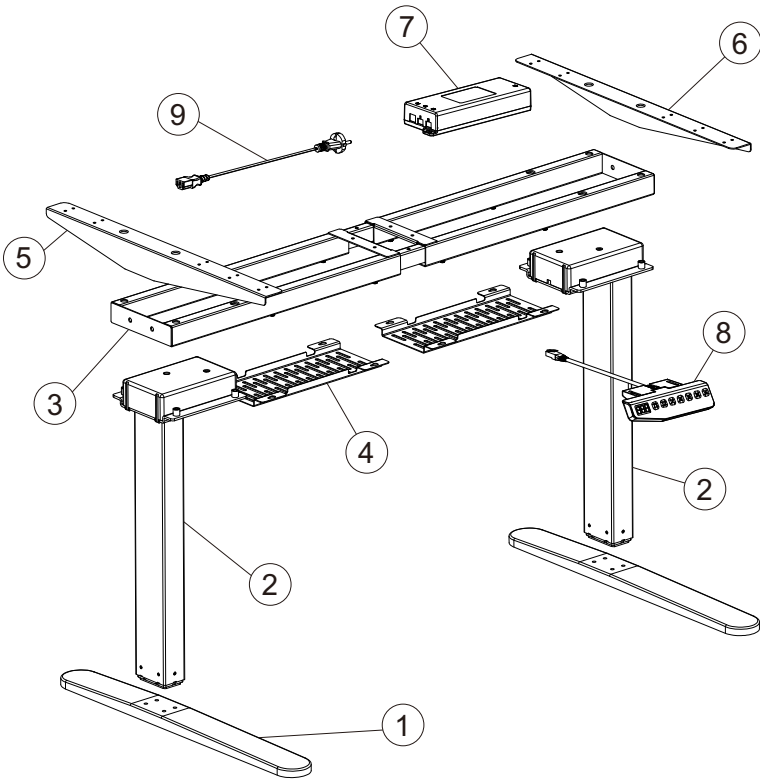


Krok 1

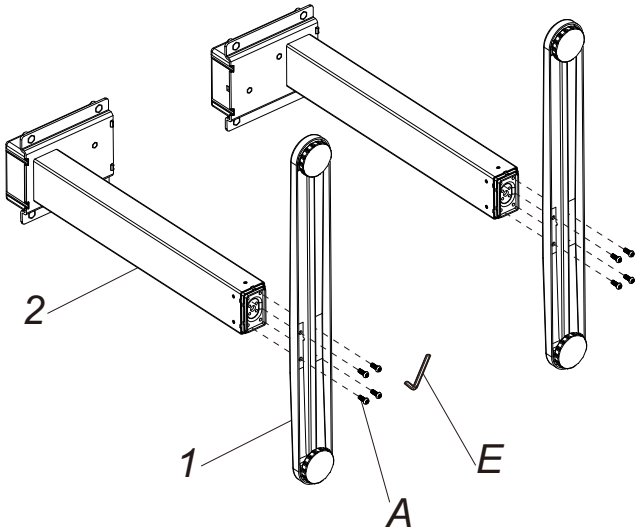

Zamontuj razem 1 i 2, użyj klucza 4*4 (E), aby dokręcić śruby (A).

Krok 2


Zamontować menadżer kabli (4), i dokręć ręcznie śrubę

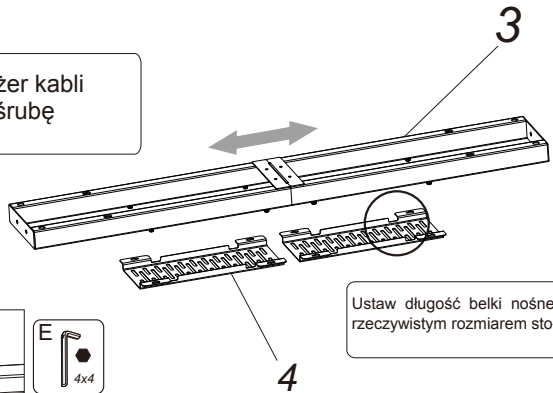



Ustaw długość belki nośnej zgodnie z rzeczywistym rozmiarem stołu.

Użyj klucza 4*4 (E), aby odkręcić 8 śrub z tyłu belki nośnej (3) na wypadek, gdybyś musiał dostosować długość.

Dokręć śrubę po regulacji

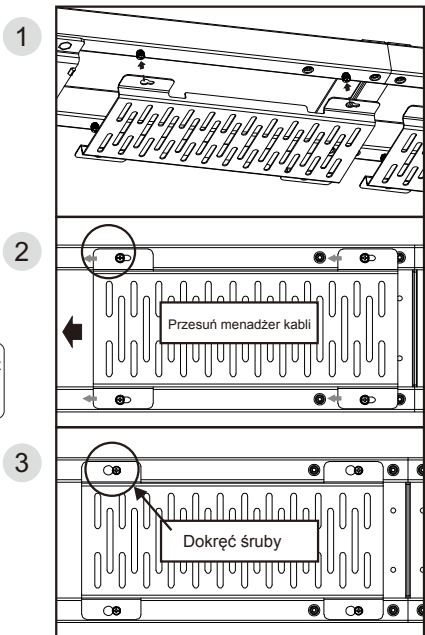

Krok 3

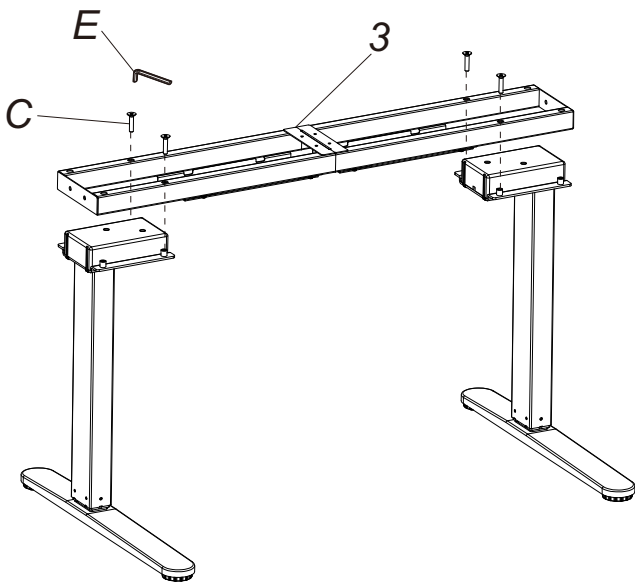

Zamontuj belkę nośną (3) za pomocą klucza 5*5 (E) dokręć śruby (C).

C x4

E 5x5


Uwaga

Podłącz wszystkie przewody do skrzynki sterowniczej (7)

Diagram illustrating the rear panel of the device, showing the following components and connections:

- Port zasilania** (Power port): Indicated by a downward arrow pointing to the AC input terminal.
- Przełącznik ręczny** (Manual switch): Indicated by a line pointing to the switch located near the HS port.
- Port do kabla połączony z kolumną podnoszącą** (Port for cable connected to the lifting column): Indicated by a line pointing to the M1 and M2 ports.
- Ports:** HS, M1, and M2 are labeled at the bottom of the panel.
- Cables:** Three cables are shown plugged into the HS, M1, and M2 ports, with upward arrows indicating their connection to the lifting column.

Umieść blat na dwóch wspornikach (5) (6).

Krok 6

Umieść blat na dwóch wspornikach (5) (6).

1

2

5

6

B

Ilość sztuk przekładki kwadratowej zależy od długości belki nośnej

D

Umieść kwadratową przekładkę na kwadratowej rurce

B x22

 Skrzynkę sterującą można zainstalować na płycie lub stole do zarządzania kablami

 Proszę wybrać właściwą pozycję zgodnie z rzeczywistością

Przycisk

Wyświetlacz LED

●	“▲”	Dostosuj biurko do góry
●	“▼”	Dostosuj biurko w dół
●	“1”	Pozycja 1, pierwsza pozycja wysokości zapisana przez użytkownika
●	“2”	Pozycja 2, druga pozycja wysokości zapisana przez użytkownika
●	“3”	Pozycja 3, trzecia pozycja wysokości zapisana przez użytkownika
●	“M”	Przycisk pamięci do funkcji pamięci wysokości
●	“A”	Przycisk alarmu przypominający o utrzymaniu tej samej pozycji przez długi czas

• Naciśnij przycisk GÓRA lub DÓŁ, aby podnieść lub obniżyć wysokość powierzchni biurka. Wyświetlacz LED pokazuje wartość czasu rzeczywistego. Zakres wartości wysokości: 60,0 cm-123 cm.

• Zapisywanie pozycji wysokości

A. Naciśnij przycisk GÓRA lub DÓŁ, aby podnieść lub obniżyć wysokość powierzchni biurka. Na przykład dostosuj wysokość do 80 cm.

B. Naciśnij przycisk "M" ZAPISZ, a na wyświetlaczu LED pojawi się "S-", następnie naciśnij "1", aby zapisać 1. pozycję wysokości na 80 cm. Wyświetlacz LED pokazuje "S-1". do. Powtórz krok a i krok b, aby zapisać 2. pozycję wysokości na 100 cm. Na wyświetlaczu LED pojawi się "S-2". Zapisać 3. pozycję wysokości do 120 cm Na wyświetlaczu LED pojawi się "S-3".

C. Naciśnij "1", "2", "3", aby automatycznie osiągnąć wysokość wcześniej zapisaną.

• Przypomnienie o długotrwałym siedzeniu

a. Naciśnij przycisk PRZYPOMNIENIE "A", aby aktywować funkcję. Wyświetlacz LED pokazuje "ON"

b. Dwie sekundy później naciśnij przycisk "▲" lub "▼", aby ustawić czas przypomnienia tylko wtedy, gdy miga ekran wyświetlacza. Następnie naciśnij dowolny przycisk, aby zapisać ustawienia czasu, lub poczekaj 5 sekund, a system automatycznie zapisze ustawienia czasu. Podczas odliczania każda operacja spowoduje ponowne uruchomienie timera. Po zakończeniu odliczania brzęczyk będzie aktywny z 10-sekundowym sygnałem "DiDi ... DiDi ... DiDi ...".

do. W ciągu 10 sekundowego brzęczenia przypomnienia naciśnij dowolny przycisk, aby ponownie wyłączyć odliczanie czasu ustawione w kroku (b). Jeśli nie wykonasz żadnej czynności podczas 10-sekundowego budzika przypomnienia, po 5 minutach pojawi się kolejne przypomnienie. Żadna operacja podczas drugiego bzuzy nie wyłączy przypomnienia o długotrwałym siedzeniu.

re. Naciśnij i przytrzymaj przycisk "A" przez trzy sekundy, aby wyłączyć przypomnienie o długotrwałym siedzeniu. Wyświetlacz LED pokazuje "OFF"

Rozwiązywanie problemów

a. Reset: Gdy dioda LED pokazuje "", naciśnij przycisk "▼", aż biuro osiągnie najniższą wysokość, a zbiórki zatrzymają się, co oznacza, że reset został zakończony.

b. Gdy nie działa, a dioda LED pokazuje "E01" lub "E02", ponów próbę 18 minut później.

c. Do. Jeśli przycisk "▼" nie działa, sprawdź połączenie kablowe, a następnie odłącz zasilanie na co najmniej 10 sekund. Podłącz ponownie zasilanie i naciśnij przycisk "▼", aby rozpocząć proces resetowania po wyświetleniu "".

c. Jeśli wszystkie powyższe procesy są nieefektywne, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

Poniższe wskazówki pomogą Ci wykryć i wyeliminować typowe błędy. Jeśli wykryta usterka nie została wymieniona poniżej, skontaktuj się ze swoim dostawcą. Tylko producent i specjaliści są w stanie zbadać i poprawić te błędy.

Zjawisko	Metoda
Brak reakcji przy długim naciśnięciu przycisku sirżakii po podłączeniu do źródła zasilania	1. Sprawdzić, czy wszystkie kable są dobrze podłączone. 2. Skontaktuj się ze swoim dostawcą lub sprzedawcą
Brak reakcji podczas naciśnięcia strzałki w górę / w dół po podłączeniu do źródła zasilania	1. Sprawdzić, czy wszystkie kable są dobrze podłączone. 2. Skontaktuj się ze swoim dostawcą lub sprzedawcą
Podnoszenie w niskiej prędkości	1. Sprawdzić obciążenie, maksymalne obciążenie: 125 kg. 2. Skontaktuj się ze swoim dostawcą lub sprzedawcą
Silnik nie porusza się zgodnie z instrukcją	1. Skontaktuj się ze swoim dostawcą lub sprzedawcą
Opuszcza się, ale nie podnosi się	1. Wyłączyć i włączyć zasilanie 2. Skontaktuj się ze swoim dostawcą lub sprzedawcą
Samoczynne opadanie	1. Sprawdzić obciążenie, maksymalne obciążenie: 125 kg. 2. Skontaktuj się ze swoim dostawcą lub sprzedawcą
Częsta zmiana położenie	1. Sprawdzić obciążenie, maksymalne obciążenie: 125 kg. 2. Skontaktuj się ze swoim dostawcą lub sprzedawcą
Przeczajenie (Cykl pracy: maks. 2min. / 18min. WYŁ.)	1. Ponownie uruchom po 18 minutach zawieszenia położenie 2. Skontaktuj się ze swoim dostawcą lub sprzedawcą
Niewystarczająca wysokość w górę i w dół	1. Naciśnij "M"/"I" raz przez 3 sekundy lub dłużej po dwukrotnym usłyszaniu ciągłego sygnału dzwinkowego przywróci ustawienia fabryczne 2. Skontaktuj się ze swoim dostawcą lub sprzedawcą

1. Zasilanie: AC100V-240V, 50 / 60Hz
2. Środowisko działania: 0-40 C
3. Odłączyć wtyczkę zasilania przed czyszczeniem, wytrzyj kurz na powierzchni niewielką wilgotną ściereką podczas czyszczenia, uważaj, aby krople nie dostały się do wewnętrznych części, nie poluzuj złącza.
4. Skrzynka elektryczna zawiera elementy elektroniczne, metale, tworzywa sztuczne, druty itp., Dlatego należy ją usuwać zgodnie z prawem krajowym każdego kraju, a nie z odpadami komunalnymi.
5. Sprawdź ostrożnie, aby zapewnić prawidłowy i kompletny montaż przed użyciem.
6. Zapoznaj się z wszystkimi funkcjami i ustawieniami programu produktu przed pierwszym użyciem.
7. Dzieci nie mogą bawić się na produkcie z powodu nieprzewidywanych działań podczas ruchu, więc wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego działania nie będą brane pod uwagę
8. Nieznaczny hałas spowodowany przez pasek kinowy lub układ hamulcowy ze względu na konstrukcję nie będzie miał żadnego wpływu na użytkowanie urządzenia.
9. Nie można czyścić urządzenia materiałami korozyjnymi lub ściernymi. Musi zapewnić, że użyty środek czyszczący nie będzie zanieczyszczał środowiska.
10. To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku do 8 lat i powyżej oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli zostały one objęte nadzorem lub instrukcją dotyczącą użytkowania urządzenia w sposób bezpieczny i zrozumiały. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
11. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być dokonywane przez dzieci bez nadzoru.
12. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub w podobny sposób przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
13. Upewnij się, że w swoim środowisku operacyjnym nie ma żadnych źródeł zagrożeń, np. nie zaśmiecaj stanowiska, np. plastikowa torba może doprowadzić do zadławienia się przez dzieci.
14. Zachowaj oryginalne opakowanie sprzętu, jeśli jest to konieczne w przypadku przyszłego użycia w transporcie.

To oznaczenie oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego w wyniku niekontrolowanego usuwania odpadów, należy je poddać recyklingowi w celu promowania zrównoważonego ponownego wykorzystania zasobów materialnych. Aby zwrócić zużyte urządzenie, należy skorzystać z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt. Mogą zabrać ten produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

Wyprodukowano w ChRL dla:
DMTrade Mikołaj Tomaszewski
Wiśniowa 36
64-000 Kościan
NIP: PL 6981681757
sklep@dmtrade.pl
Tel.:
+48 661082052
+48 785082052