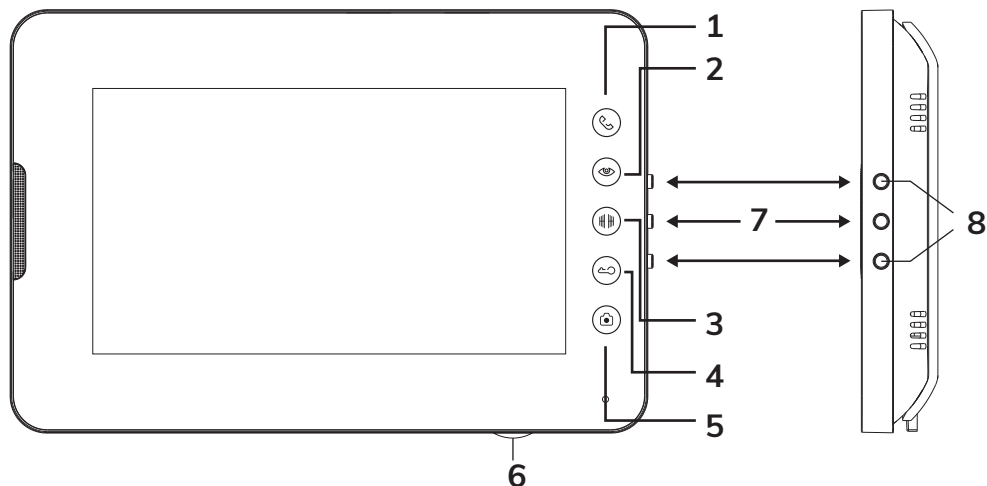


MONITOR DE VIDEOPORTERO CON MEMORIA



1. Botón de comunicación

2. Monitorización

3. Apertura (2ª puerta)

4. Apertura puerta

5. Botón de fotos

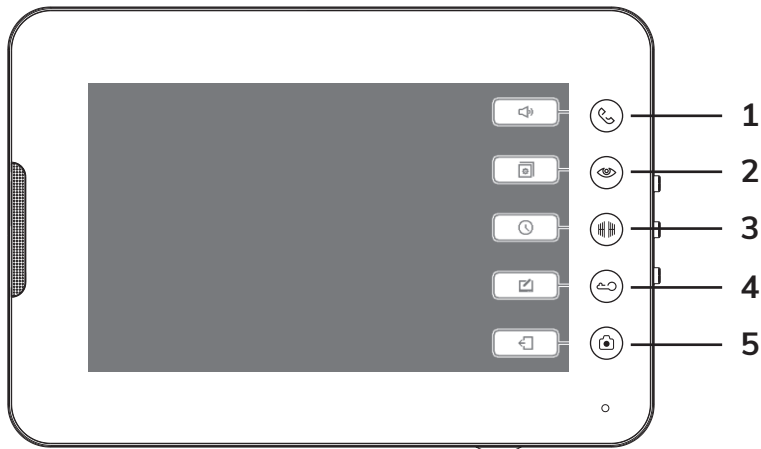

6. Control de volumen voz






7. Menú (pulsar 6 seg.)

8. Selector melodía llamada

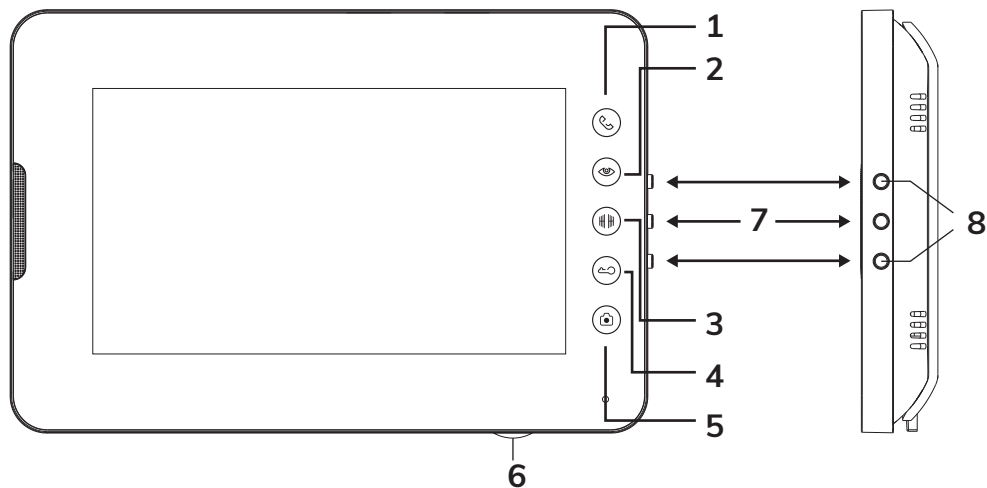
Nota: Pulse 7 () durante la conversación para ajustes de pantalla.

MENÚ DE CONFIGURACIÓN



1.  Control de volumen del tono de llamada
2.  Captura de imágenes de llamadas no atendidas (ON - OFF)
3.  Ajuste de fecha y hora
4.  Restablecer valores de fábrica
5.  Botón para salir del menú

VIDEO DOOR ENTRY SYSTEM MONITOR WITH MEMORY




1.  Communication button


2.  Monitor



3.  Opening (2nd door)


4.  Opening the door

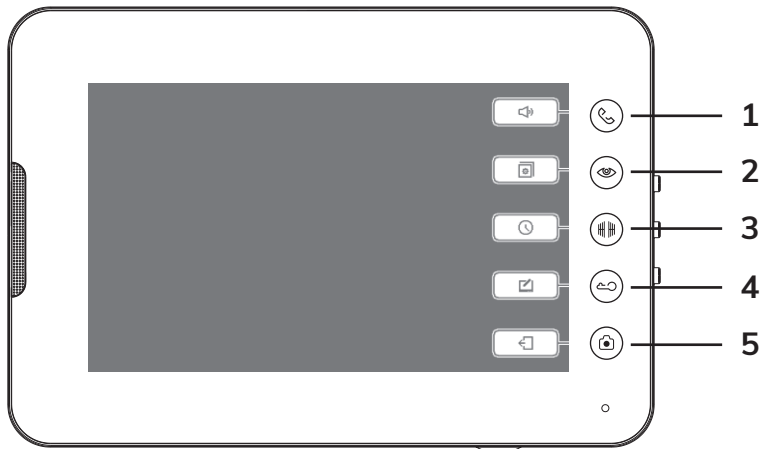

5.  Photo Button






6.  Talk volumen control

7.  Menu (press 6 sec.)

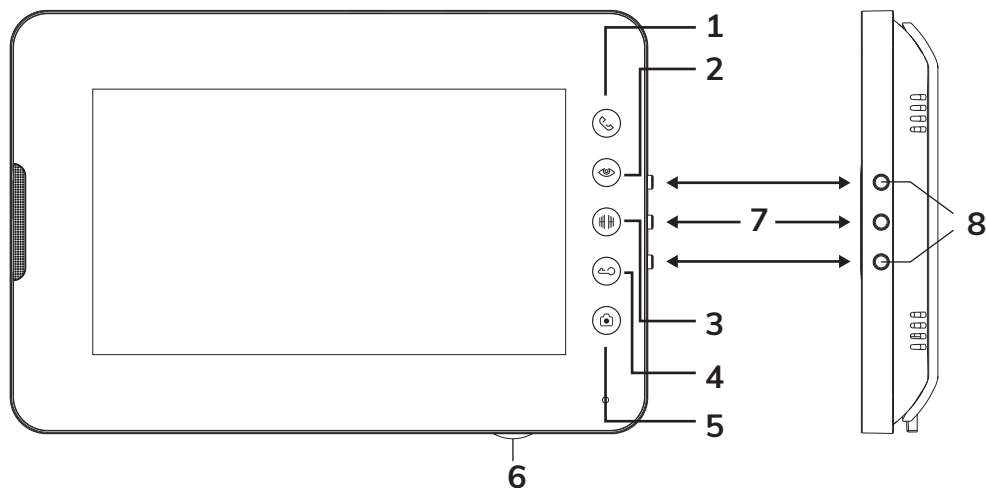
8.  Call song setting


Note: Press 7 () during conversation for screen settings.

CONFIGURATION MENU


1.  Ring volume control
2.  Unanswered calls photo record (ON -OFF)
3.  Date and time setting
4.  Revert to default values
5.  Button to exit the menu

MONITEUR POUR VIDÉOPORTIER AVEC MÉMOIRE



1. Bouton de communication

2. Surveillance

3. Ouverture (2^{eme} porte)

4. Ouverture porte

5. Bouton photo

6. Réglage du volume

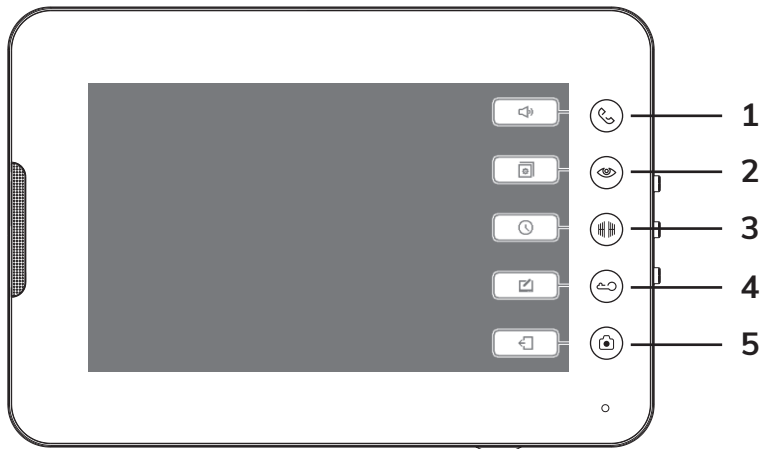

7. Menu (appuyez 6 sec.)






8. Selecteur mélodie d'appel

Note: Appuyez sur 7 () pendant la conversation pour changer les paramètres de l'écran.

! Quand les boutons 1, 2, 3, 4 et 5 clignotent, cela signifie que des photos ont été prises en absence de réponse.

- Pour les lire : appuyer sur le bouton 3
- Pour les supprimer une à une : appuyer sur le bouton 4

MENU DE CONFIGURATION

1.  Réglage du volume de l'appel
2.  Capture automatique appels sans réponse (ON - OFF)
3.  Réglage de la date et de l'heure
4.  Rétablir les valeurs de l'usine
5.  Bouton pour quitter le menu