Instrukcja obsługi
videodomofonu Wifi

CT568W-LX-8G

SPECYFIKACJA
CT568W-LX-8G

Videodomofon IP

Nagrywanie 720p
HD i SD
Pełen dupleks

VIDEO DZWONEK WIFI

CT568W-LX-8G

- **Nagrywanie w wysokiej rozdzielczości HD 720p - super czysty obraz podczas odtwarzania na telefonie**
- **Podgląd 30 klatek/s w czasie rzeczywistym**
- **Pełen duplex - informacje przesyłane w obu kierunkach równocześnie, bez spadku transferu**
- **Zdalne otwieranie zamka drzwi**
- **Zabezpieczenie antywłamaniowe – gdy ktoś niepowołany będzie próbował otworzyć urządzenie uruchomi się alarm**
- **Plug&Play – montaż nawet poniżej 3 minut, m.in. dzięki zastosowaniu kodów QR**
- **Moc sygnału nawet przez 3 ściany lub 20 metrów**
- **Zapis na karcie microSD, wbudowana pamięć 8GB (maksymalnie 32GB)**
- **Zasięg widzenia w nocy do 2 metrów**
- **Łatwa w obsłudze aplikacja na smartfony, tablety (Android, iOS)**

HUANS

Szybki przewodnik

V150703-2

1. Wprowadzenie



2. Instalacja aplikacji

Pobierz aplikację SafeSmart ze Sklepu Play albo AppStore, zainstaluj na telefonie

Uwaga: Po otwarciu aplikacji pokaże się wskazówka. Należy kliknąć "OK", by zezwolić na powiadomienia, w przeciwnym razie nie będą one wysyłane.

3. Podłączanie urządzenia

Krok 1: Umieść kartę pamięci i podłącz antenę, podłącz zasilanie. Urządzenie uruchomi się w ciągu 30 sekund.

Uwaga: Nie podłączaj przewodu sieciowego, ponieważ urządzenie nie nawiąże połączenia Wi-Fi po skanowaniu kodu QR.



Krok 2: Połącz się z routerem by zarejestrować login.

Rejestracja przez e-mail

Uwaga: Jeśli na dwóch telefonach jest używany ten sam ID, tylko 1 może otrzymać powiadomienie o alarmie. Jeśli korzystasz z 2 telefonów by podłączyć się do urządzenia należy zarejestrować dwa różne konta ID.

Krok 3: Połącz telefon z routerem.
Ustaw WiFi za pomocą kodu QR.

Urządzenie wyda dźwięk "di.di.di.di..." - użytkownik musi zeskanować kod QR

Uwaga: Jeśli urządzenie nie wyda tego dźwięku, oznacza to, że już wcześniej był skanowany. Należy przytrzymać przycisk reset przez 5 sekund do momentu usłyszenia piknięcia i zeskanować kod po wów dźwięku.

Skieruj urządzenie na kod QR na telefonie z odległości ok 10-15cm (tablety i iPady z ok. 20cm). Po usłyszeniu sygnału kliknij "Hearit", pokaże się informacja o zakończeniu z powodzeniem, urządzenie połączono z WiFi.

Uwaga: Urządzenie nie ma możliwości skanowania tego samego kodu QR dwa razy. Aby zmienić Wifi w innym miejscu, należy zresetować urządzenie.

Krok 4: Dodawanie urządzenia. Na "liście urządzeń" przesuń w dół, by je odnaleźć

1. Przesuń w dół by odświeżyć i znaleźć urządzenie.
2. Kliknij, aby dodać urządzenie.
3. Wpisz swoją nazwę urządzenia.
4. **Wpisz swoje hasło i naciśnij Zapisz.**

UWAGA: Jeśli nie uda się zeskanować kodu QR, trzeba zresetować urządzenie i spróbować ponownie. Można też podłączyć do sieci przez kabel. Szczegóły w części 9 i 10.

4. Dodawanie urządzenia do innego telefonu.

Ustawienie Wifi przez kod QR można dokonać tylko raz. Jeśli jest potrzeba dodania urządzenia w innym telefonie, nie trzeba skanować kodu QR ponownie. Wystarczy nacisnąć przycisk "+" aby dodać urządzenie, nacisnąć "Ręcznie" oraz wpisać ID i hasło.

Uwaga: ID urządzenia znajduje się na "Liście urządzeń->Urządzenie->Edytuj"

5. Data i Godzina

Na liście urządzeń-Ustawienia-Data i Godzina, wybierz strefę czasową, sprawdź czy data i czas są poprawne. Jeśli tak, wybierz aktualizację czasu przez sieć.

Przykład strefy czasowej: Chiny UTC+8
Niemcy/Francja/Hiszpania/Polska/Włochy/Holandia/Norwegia/Szwecja UTC+1
UK/Portugalia/Irlanda UTC+0 Turcja/Rumunia/Finlandia UTC+2
Meksyk UTC-6 Kolumbia/Ekwador/Peru UTC-5
Wenezuela/Chile/Manaus UTC-4 Argentyna/Urugwaj UTC-3

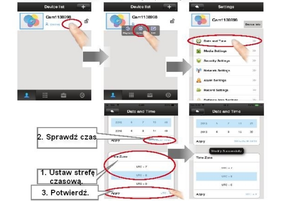

6. Ustawienia powiadomień

Aby otrzymywać powiadomienia, należy uruchomić tę funkcję w ustawieniach.

Krok 1:

Krok 2. Kiedy ktoś naciśnie dzwonek uruchomi się alarm, na wyświetlaczu telefonu pojawi się powiadomienie. Aby otworzyć kliknij "Sprawdź" (Android), przesuń i naciśnij "Otwórz" (iPhone) lub

UWAGA: Aplikacja musi być uruchomiona w tle, nie można wymuścić zatrzymania aplikacji, ponieważ żadne powiadomienia nie zostaną wyświetlone na telefonie.

7. Podgląd

8. Nagrywanie i odtwarzanie

Krok 1: Rozpocznij nagrywanie. Umieść kartę pamięci w urządzeniu (NIE umieszczaj lub usuwaj karty kiedy urządzenie jest włączone). Wejdź w "Lista urządzeń"-> "Urządzenie" -> "Ustawienia" -> "Przechowywanie" -> kliknij "Wyczyść kartę pamięci" aby sformatować.
W "Ustawieniach nagrywania" ustaw typ i czas nagrywania.

Krok 2: Odtwarzanie. Na liście nagrań ("Lista urządzeń" -> "Urządzenia" -> "Odtwarzanie"), wybierz plik.

9. Resetowanie urządzenia

10. Podłączanie Wifi używając przewodu lan (tylko gdy skanowanie kodu QR jest niedostępne)

Krok 1: Podłącz przewód lan do urządzenia i routera.
Krok 2: Dodaj urządzenie. Znajdź je na liście urządzeń.



Krok 3: Ustawienie Wifi. "Lista urządzeń -> "Urządzenie" -> "Ustawienia" -> "Ustawienia sieci" wybierz "Bezprzedowo Wifi".

11. Mocowanie na ścianie

UWAGA: Dla lepszego zasięgu antena wifi powinna być umieszczona wewnątrz pomieszczenia

Uwaga: Należy prawidłowo skonfigurować sieć Wifi przed montażem na ścianie. Uniknimy w ten sposób zmiany miejsca routera albo kierunku anteny dla dobrego zasięgu sieci. Jeśli zasięg Wifi nie jest wystarczająco silny, należy repeatera bądź skorzystać z przewodu lan. Otwór w ścianie powinien być tego samego rozmiaru jak otwór z tyłu urządzenia. Wywierć otwór w ścianie, aby przeprowadzić otwory.

Krok 1: Wywierć otwór w ścianie, aby przeprowadzić przewody.



Krok 2: Popraw mocowanie za pomocą dwóch śrub.

Krok 3: Przeprowadź przewody przez otwór w ścianie, przyłóż urządzenie do mocowania. Przykręć dolną śrubę.

Krok 4: Ustaw antenę na ścianie przy pomocy śrub.

Ustaw kierunek anteny dla optymalizacji sygnału.

Ustaw antenę przy pomocy śrub.

Krok 5: Podłącz przewody zasilania, anteny, itd. po drugiej stronie ściany.



12. Alarm antywłamaniowy

Kiedy włamywacz otworzy urządzenie, uruchomi się alarm z syreną i otrzymasz powiadomienie na telefon (będzie on trwał ok. 1 minutę).

Najczęściej zadawane pytania

Pytanie 1. Dlaczego nie mogę zeskanować kodu QR
Odpowiedź: 1) Podczas skanowania kodu QR można usłyszeć dźwięk potwierdzający. Jeśli dźwięk się nie pojawi, trzeba zresetować urządzenie przytrzymując przycisk Reset przez 5 sekund i spróbować ponownie.
2) Urządzenie nie ma możliwości przeskanowania kodu QR dwukrotnie. Jeśli chcesz zmienić Wifi należy zresetować urządzenie (§w).
3) Jeśli urządzenie podłączone przewodem lan, nie ma możliwości skanowaniu kodu QR. Należy odłączyć przewód od urządzenia.

Pytanie 2. Dlaczego nie otrzymuję powiadomień na telefon?
Odpowiedź: 1) Sprawdź w ustawieniach aplikacji w telefonie czy funkcja otrzymywania powiadomień jest aktywna/uruchomiona.
2) Sprawdź czy aplikacja jest uruchomiona w tle, czy nie zostało wymuszone zamknięcie aplikacji w Menadżerze aplikacji.
3) Sprawdź czy podczas instalacji aplikacji zaznaczono opcję otrzymywania powiadomień. Sprawdź również obszar powiadomień telefonu.
4) Jeśli dwa telefony korzystają w tym samym momencie z tego samego loginu, tylko jeden z nich może wtedy otrzymać powiadomienia. Jeśli korzystamy z dwóch telefonów, należy zarejestrować dwa różne konta.

Pytanie 3. Dlaczego niewyraźnie słyszę głos, obraz jest opóźniony, brak dźwięku?
Odpowiedź: 1) Możliwe, że sieć jest słaba bądź niestabilna.
Spróbuj zmienić częstotliwość sieci.

Odpowiedź: 2) Zbyt dużo urządzeń podłączonych równocześnie do routera
Zwiększ transfer sieci.

Pytanie 4. Dlaczego występuje opóźnienie obrazu i dźwięku, gdy zamontuję dzwonek na ogrodzeniu bądź gdzieś dalej?
Odpowiedź: Odległość oraz grubość ścian ma wpływ na możliwości anteny.
Można skorzystać z anteny 16dB, aby ulepszyć sygnał bezprzewodowy.

Pytanie 5. Dlaczego słyszać piski, słabo słychać lub w ogóle nie słychać dzwonka na moim telefonie?
Odpowiedź: 1) Różne telefony mają różny poziom głośności. Należy zwiększyć głośność w telefonie.
2) iPhoney , iPady oraz większość telefonów opartych na Androidzie mają dobrą głośność. Tylko klika telefonów z Androidem ma słabą głośność, można wtedy nacisnąć przycisk Rozmowy aby słuchać lub mówić.

Pytanie 6. Dlaczego słychać szum i echo?
Odpowiedź: Możliwe, że telefon znajduje się zbyt blisko urządzenia, odejdź dalej i sprawdź.

Pytanie 7. Dlaczego nie mogę odblokować urządzenia?
Odpowiedź: 1) Niewystarczająco długo przytrzymany przycisk odblokowania, naciśnij i przytrzymaj 3 sekundy.

Pytanie 8. Jak zaktualizować aplikację w telefonie?
Odpowiedź: Wejdź w "Ustawienia systemowe" i kliknij Aktualizuj.

Pytanie 9. Jak zaktualizować urządzenie?
Odpowiedź: W aplikacji na liście urządzeń "Urządzenia" -> "Ustawienia" i kliknij "Aktualizacja".

Specyfikacja

Czujnik	**Kolorowy ¼"CMOS**
Kompresja	H.264
Rozdzielczość	HD: 1280x720; SD: 640x360; LD: 320x180
Pamięć	Wbudowane 8GB, rozbudowa do 32GB
Soczewka	2.1mm 110°/3.6mm 60°
Dioda IR	4
Zasięg widzenia w nocy	Max. 2 metry
Odcięcie diody	Opcjonalne
Antena Wifi	3db/6db/10db/16db opcjonalnie
Rozmiar (DxSxW)	55x40x129mm
Zasilanie	12v 500mA <12W
Temperatura pracy	-20°C do 50°C
Wilgotność	10-80%
Stopień ochrony	IP65

KARTA GWARANCYJNA

Numer dokumentu sprzedaży: .....
Numer seryjny: .....
Data wydania: .....
Nazwa sprzętu: .....
Dostawca: .....
Odbiorca: .....

1. Niniejsza karta gwarancyjna wraz z dowodem zakupu jest dokumentem, na podstawie którego uprawniony z tytułu gwarancji może dochodzić swoich praw na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące dla konsumentów oraz 12 miesięcy dla przedsiębiorców licząc od daty zakupu.
2. W przypadku stwierdzenia wady produktu w okresie ważności gwarancji, zostanie ona bezpłatnie usunięta w możliwie najkrótszym terminie, nie dłuższym niż 21dni roboczych od daty dostarczenia produktu do punktu serwisowego gwaranta. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za terminowość napraw gwarancyjnych w przypadku wystąpienia siły wyższej. Okres gwarancji przedłuża się o czas, w którym produkt znajduje się w punkcie serwisowym.
3. Wadliwy produkt należy dostarczyć do miejsca zakupu lub wysłać na swój koszt bezpośrednio do punktu serwisowego gwaranta, w opakowaniu, które zabezpieczy go przed uszkodzeniem w transporcie. W przypadku nieodpowiedniego zabezpieczenia produktu, ryzyko uszkodzenia w czasie transportu ponosi reklamujący.
4. Warunkiem przyjęcia produktu do naprawy gwarancyjnej jest dostarczenie przez reklamującego:
   • wypełnionej i podpisanej karty gwarancyjnej
   • oryginału lub kopii dowodu zakupu (fakturę lub paragonu fiskalnego)
   • reklamowanego produktu (bez akcesoriów) z nienaruszonymi plombami
   • szczegółowego opisu usterki
   W przypadku niespełnienia powyższych warunków lub niezgodności danych w dokumentach z danymi na produkcie, lub obecności nieautoryzowanego oprogramowania, punkt serwisowy gwaranta odmówi wykonania świadczeń gwarancyjnych i obciąży reklamującego kosztami transportu produktu.
5. Gwarancja nie obejmuje produktów:
   • uzytkowanych niezgodnie z instrukcją obsługi załączoną do produktu,
   • z uszkodzeniami nie powstałymi z winy producenta lub dystrybutora,
   a w szczególności będących następstwem wadliwego użytkowania lub działania siły wyższej,
   • uszkodzonych w wyniku użytkowania uszkodzonych lub niezgodnych akcesoriów.
6. Zakresem gwarancji nie są objęte czynności wymienione w instrukcji obsługi należące do podstawowej obsługi eksploatacyjnej m.in. instalacja produktu, konfiguracja, wymiana baterii.
7. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji reklamujący pokrywa koszty sprawdzenia produktu oraz koszty transportu.
8. Po naprawie w punkcie serwisowym zostaje przeprowadzony proces przywracania ustawień fabrycznych, w związku z tym wszelkie zmiany wprowadzane przez użytkownika zostaną utracone/skasowane. Czynności polegające na sprawdzeniu działania, aktualizacji, czyszczeniu, konfiguracji produktu nie są zaliczane do naprawy gwarancyjnych.
9. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umową.
10. W przypadku stwierdzenia przez punkt serwisowy, że wada objęta niniejszą gwarancją występuje, lecz jej usunięcie nie jest możliwe, uprawniony z gwarancji otrzyma produkt o parametrach technicznych zbliżonych do produktu reklamowanego. Reklamującemu przysługuje prawo do takiej wymiany, jeżeli punkt serwisowy dokonał pięciu napraw w okresie trwania gwarancji, a produkt będzie nadal wadliwy.
11. Adres serwisu, na który należy odesłać produkt:
    DMTrade, ul. Wiśniowa 36, 64-000 Kościan

Zapoznałem się z warunkami gwarancji i je akceptuję:

....
podpis klienta podpis i pieczątka sprzedawcy