


Model: SPK-520


Instrukcja instalacji

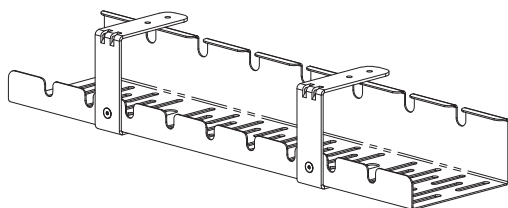

Dł.*Szer.*Wys.
500*120*90MM


1. Uchwyt kablowy (1x)
2. Wsporniki (2x)

3. M4x6mm (2x)
4. St4.2x16mm (4x)
5. 2.5x2.5mm Klucz (1x)

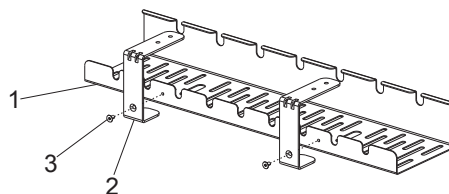


KROK1

Przymocuj wsporniki do uchwytu kablowego

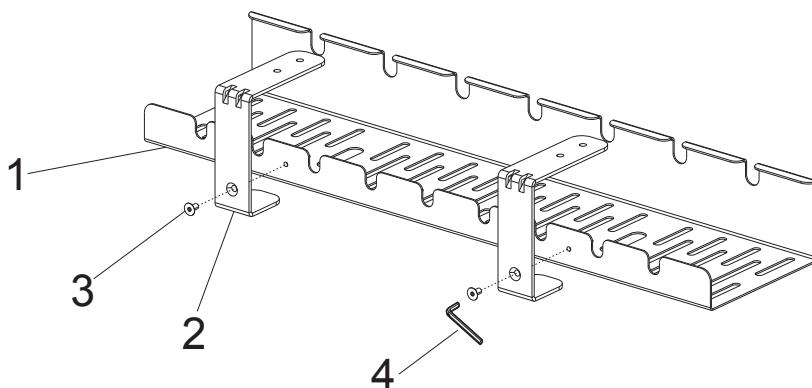


KROK2

Przykręć uchwyt kablowy do kabli

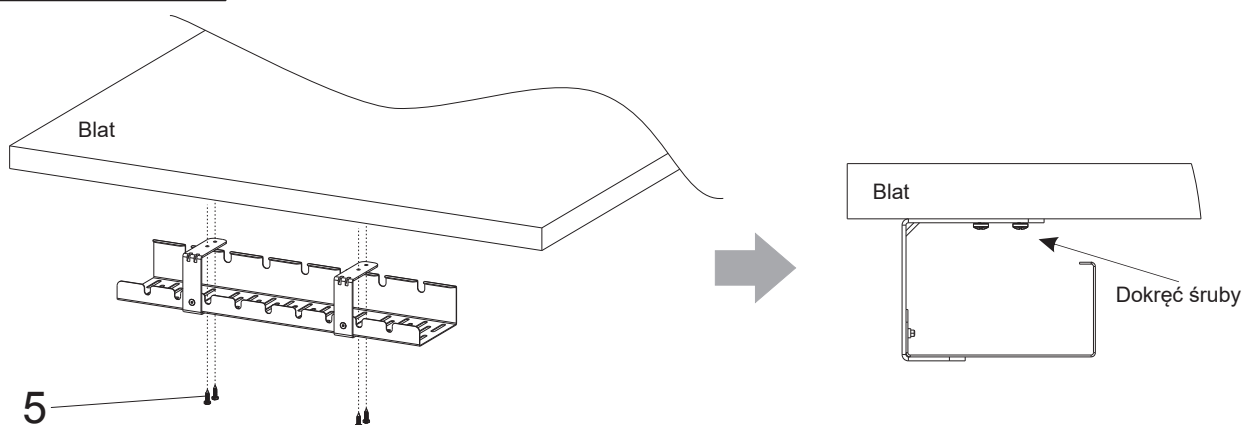

Specyfikacja

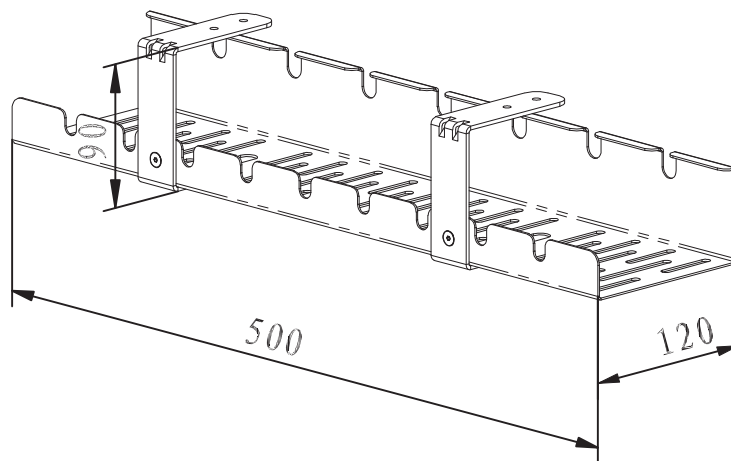

Uwaga

Ten produkt zawiera małe przedmioty, które mogą stanowić ryzyko zadławienia w przypadku połknięcia. Trzymaj te przedmioty z dala od małych dzieci.

- Upewnij się, że instrukcje zostały przeczytane i całkowicie zrozumiane przed przystąpieniem do instalacji. Jeśli nie masz pewności co do tego instalacji, skontaktuj się z profesjonalnym instalatorem w celu uzyskania pomocy.
- Sprawdź konstrukcję co dwa miesiące, upewniając się, czy śruby nie są poluzowane

Uwaga: ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Używanie tego produktu na zewnątrz może spowodować awarię produktu lub uszkodzenie ciała.

Wyprodukowano w ChRL dla
DMTrade Mikołaj Tomaszewski
Wiśniowa 36, 64-000 Kościan, Poland

NIP: PL6981681757
email: sklep@dmtrade.pl
phone #1: +48 661 082 052
phone #2: +48 726 082 052

www.ergoline.spacetronek.eu