

# **Spacetronik SPA-M2**

## Instrukcja obsługi

# SPA-M2

# Specyfikacja

Moc : 200W

Napięcie wejściowe : AC 110V -220V /  
50-60Hz

Waga : 6.2kg


Prędkość pasa :  
12m/min.

Rozmiar opakowania :  
36\*49.5\*28

Objętość powietrza :  
regulowana

Rozmiar maszyny :  
400\*145\*290mm  
(dł.\*szer.\*wys. )

Waga netto : 4.95kg

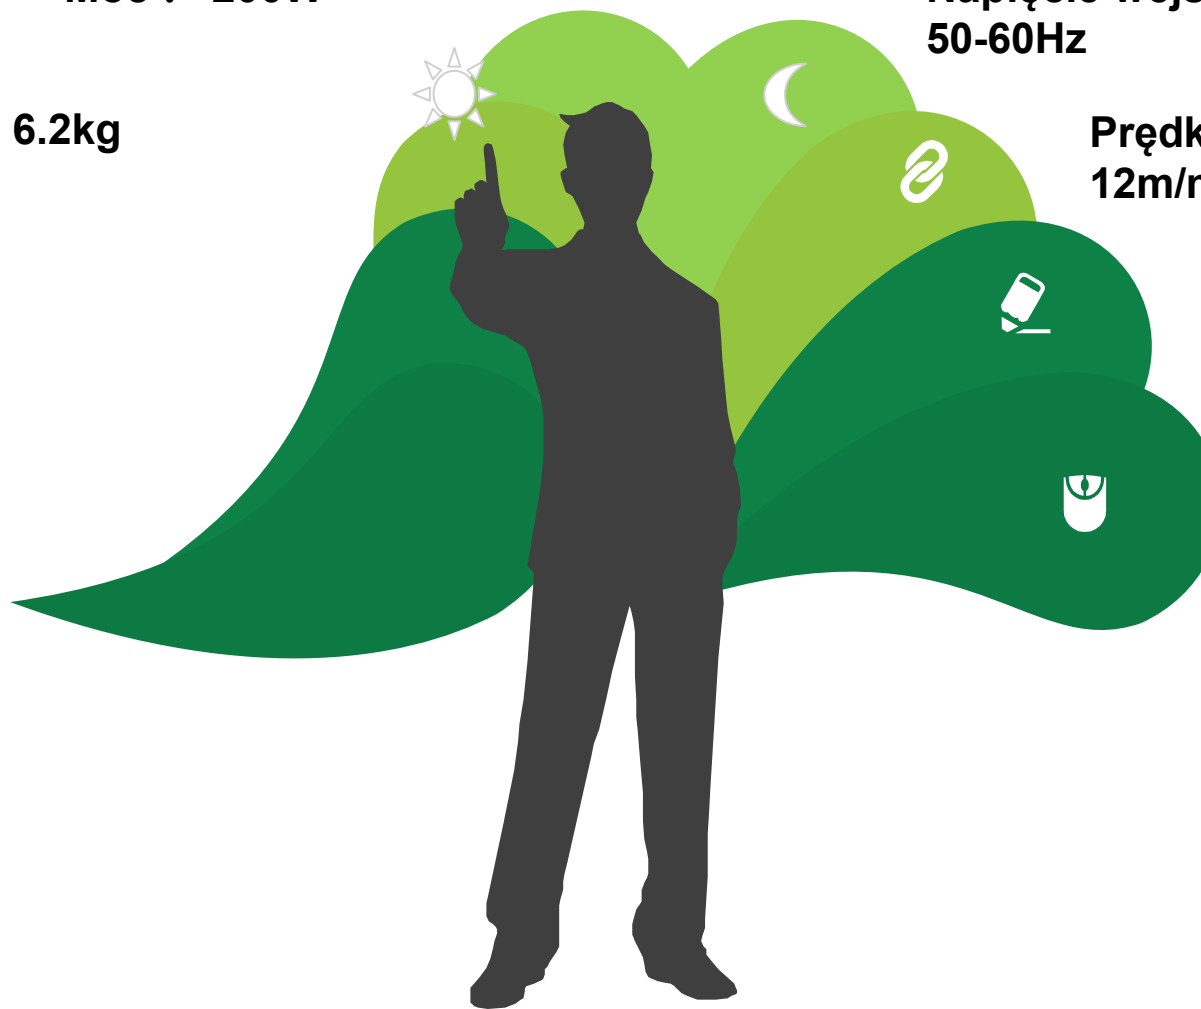

# Spis treści

**01** Zestaw

**02** Instalacja

**03** Obsługa

**04** Środki ostrożności

**05** Konserwacja

---



Opakowanie zewnętrzne



Otwórz opakowanie

- ❶ Wał podający
- ❷ Kabel zasilający
- ❸ Ostrza
- ❹ Klucz sześciokątny
- ❺ Pasy
- ❻ Plastry samoprzylepne
- ❼ Maszyna SPA-M2



Zawartość zestawu

01

Instalacja wału



Znajdź odpowiedni klucz sześciokątny

02

Instalacja wału



Przełóż klucz przez otwór w wale

03

Montaż wału



Przykręć wał do maszyny

04

Podłączenie



Podłącz kabel zasilający do maszyny

05

Zasilanie



Włącz maszynę przyciskiem (powinien świecić się na czerwono)

06

Przygotowanie materiału



Umieść rolkę z folią na wale

07

Przygotowanie materiału



Wsuń początek folii na dyszę z powietrzem

08

Przygotowanie materiału



Dosuń folię do miejsca, w którym zaczyna się pas



9

Przygotowanie materiału



Przytrzymaj zaznaczony przycisk, aby przewinąć folię manualnie (musi ona przejść przez cały układ i wyjść z drugiej strony o co najmniej kilkanaście cm)

10

Przygotowanie materiału



Naciśnij niebieski przycisk (START), aby uruchomić maszynę i zaczekaj, aż się rozgrzeje

## 11

## Panel sterowania



1. Parametry: temperatura osiągnie swoją wartość około 3-5 sekund po włączeniu, maszyna musi się nagrzać
2. Dostosowanie prędkości: Użyj czerwone pokrętko, aby zmienić prędkość
3. Objętość powietrza: Użyj niebieskie pokrętko, aby zmienić objętość powietrza
4. Wprowadzenie folii: Przytrzymaj czerwony przycisk (z dłonią), aby manualnie wprowadzić materiał
5. Start/Stop: Po założeniu folii, kliknij ten przycisk, a maszyna po nagraniu się i osiągnięciu odpowiednich parametrów zacznie działać automatycznie
6. Regulacja temperatury: przytrzymaj przycisk „+” lub „-” przed 3-5 sekund aby zwiększyć lub zmniejszyć temperaturę

1



1. Szybkość nadmuchiwania zależy od rodzaju użytej folii. Dla każdego rodzaju folii powinno się używać inne parametry maszyny (głównie objętość powietrza). Dopasuj odpowiednie parametry i zanotuj je, aby w przyszłości znać prawidłowe ustawienia.

2



2. Po pewnym okresie użytkowania maszyny, jeśli okaże się, że nie działa automatycznie lub zablokowała się, wymień ostrze.

3



3. Jeśli np. poduszki powietrzne mają potopione uszczelnienia, lub uszczelnienie nie jest zbyt mocne, sprawdź, czy temperatura nie jest zbyt wysoka lub niska. Upewnij się również czy pas nie jest uszkodzony, jeśli tak - wymień go na nowy.



## Środki ostrożności

### Krok 1

Upewnij się, że maszyna jest wyłączona przed podłączeniem do źródła zasilania.

Sprawdź, czy w maszynie nie utknęły żadne fragmenty folii. Jeśli tak, oczyść ją.

### Krok 2

Rolka z folią musi być założona przez osobę obsługującą maszynę.

Zabrania się używania maszyny bez założonego materiału (folii).

### Krok 3


Regularnie sprawdzaj jakość ostrzy.

### Krok 4

Przed wyjściem z domu sprawdź czy wyłączyłeś maszynę.

12

Wymiana ostrza

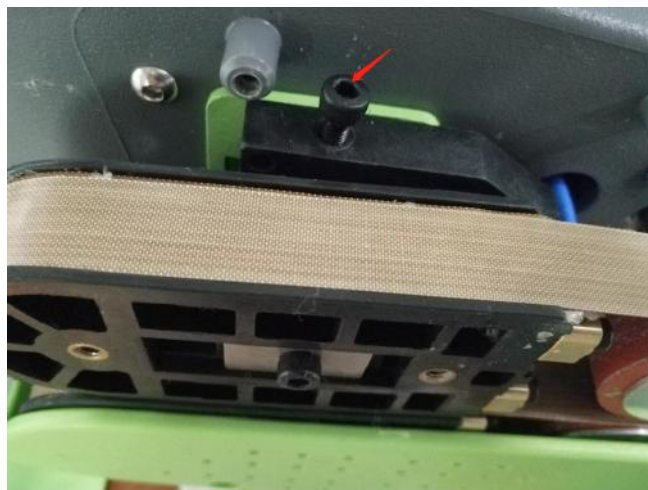

Wymiana zużytego ostrza:  
Otwórz pokrywę i poluzuj śruby.  
(ostrze 9mm, 30st.)

13

Wymiana ostrza



Instalacja nowego ostrza:  
Złam fabryczne ostrze na pół tak, aby były dwa 4 częściowe.  
Zamontuj 4 częściowe ostrze w maszynie, dokręć śrubę i załóż pokrywę.



# Spacetronik Air

[www.air.spacetronik.eu](http://www.air.spacetronik.eu)

[spacetronik@spacetronik.eu](mailto:spacetronik@spacetronik.eu)