


Model: SPP-UV

Podstawa pod monitor z lampą UV

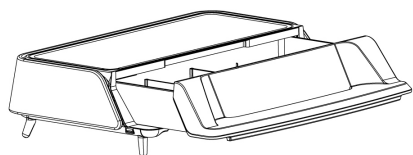


Nr	Podstawka	Nr	Stopy
A	 x1	B	 x4
Nr	Magnesy		
C	 x4		

Narzędzia





Rozmiar blatu

Uwaga! Upewnij się, że podstawka jest bezpiecznie umieszczona na powierzchni

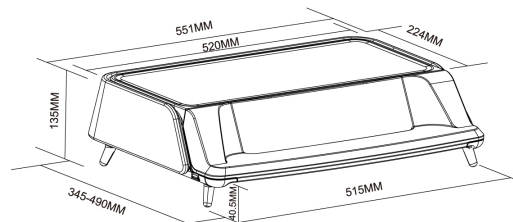

KROK 1

Uwaga! Podnieś część z panelem podczas przenoszenia stacji roboczej.

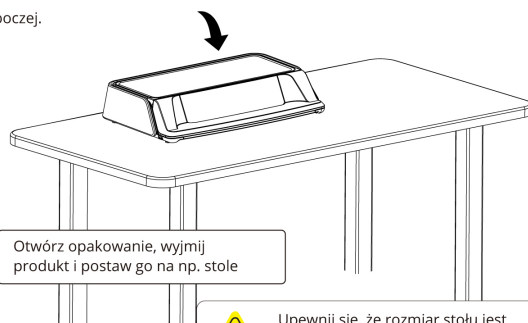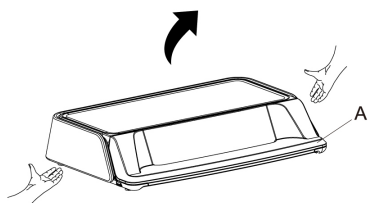

Otwórz opakowanie, wyjmij produkt i postaw go na np. stole




Uwaga

Upewnij się, że rozmiar stołu jest wystarczająco większy od produktu, aby uniknąć uszkodzenia mienia i / lub obrażeń ciała

KROK 2


Montaż stóp

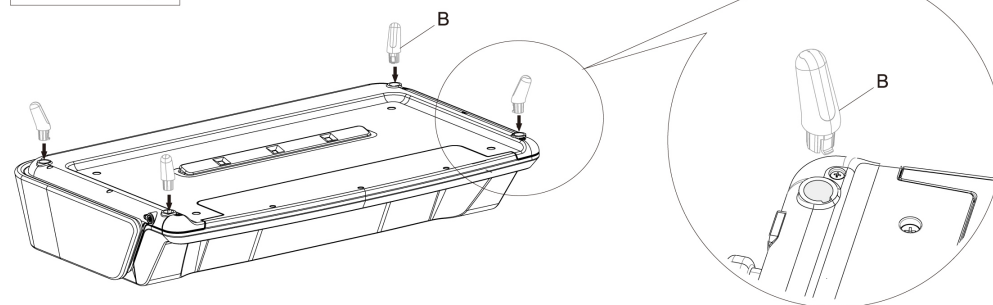

KROK 3

Dostosuj pozycję szuflady z przegrodami


Wyciągnij szufladę

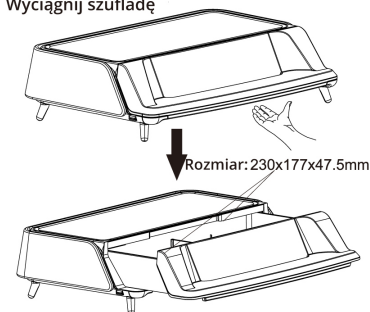

Przegrody można zamontować w dwóch układach


Układ 1 (standardowy)

Układ 2

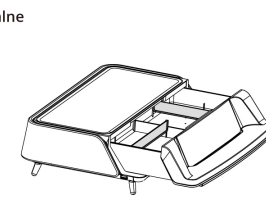

Te ściany są odłączalne

Umieść monitor na podstawce

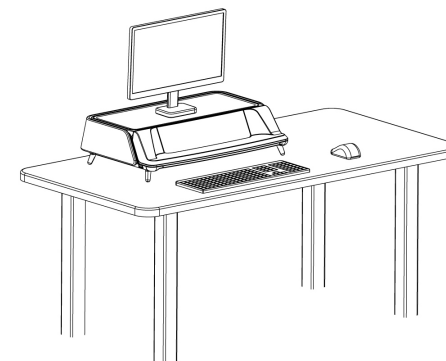


Wykorzystaj magnesy



Przypnij notatki, zdjęcia, dokumenty

Opis funkcji

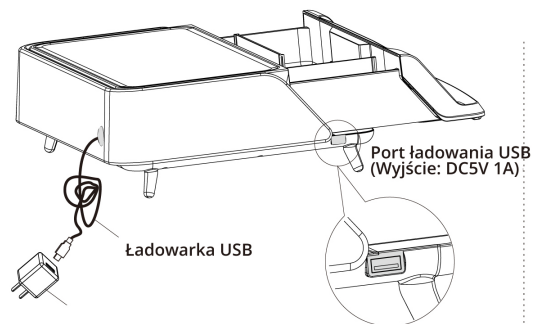

Będziesz potrzebować adapter (nie znajduje się w zestawie) o parametrach: Wyjście DC5V 2A




Opis działania lampy sterylizacyjnej UV

1. Po naciśnięciu przełącznika światła UV 15S włącza się światło dezynfekujące UV.
2. Lampa wyłącza się automatycznie po 10 minutach.
3. Po podniesieniu lub przechyleniu produktu lampa dezynfekująca UV jest automatycznie wyłączana, gdy produkt jest ustawiony poziomo, lampa sterylizacyjna UV może być używana normalnie.

Środki ostrożności dotyczące lampy dezynfekującej UV

1. Gdy lampa do dezynfekcji UV jest włączona, należy zachować odległość 0,5 M lub więcej z produktem. W przeciwnym razie może to spowodować uszkodzenie oczu lub skóry.
2. Nie włączaj światła UV na przezroczystym lub odbłaskowym biurku.
3. Nie odwracaj i nie przenoś produktu, gdy lampa UV jest włączona.
4. Dzieciom zabrania się dostępu do lamp sterylizacyjnych UV i korzystania z nich.

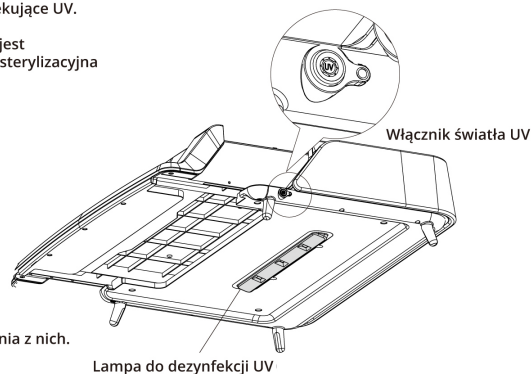

Wyprodukowano w ChRL dla
DMTrade Mikołaj Tomaszewski
Wiśniowa 36, 64-000 Kościan, Poland

NIP: PL6981681757
email: sklep@dmtrade.pl
phone #1: +48 661 082 052
phone #2: +48 726 082 052

www.ergoline.spacetroneu.eu